



Quick Start Guide TouchMonitor TMxCore


Read Before Unpacking!
Vor dem Auspacken lesen!

Detailed Documentation




RTW
EYES ON YOUR AUDIO


Unpacking | Auspacken

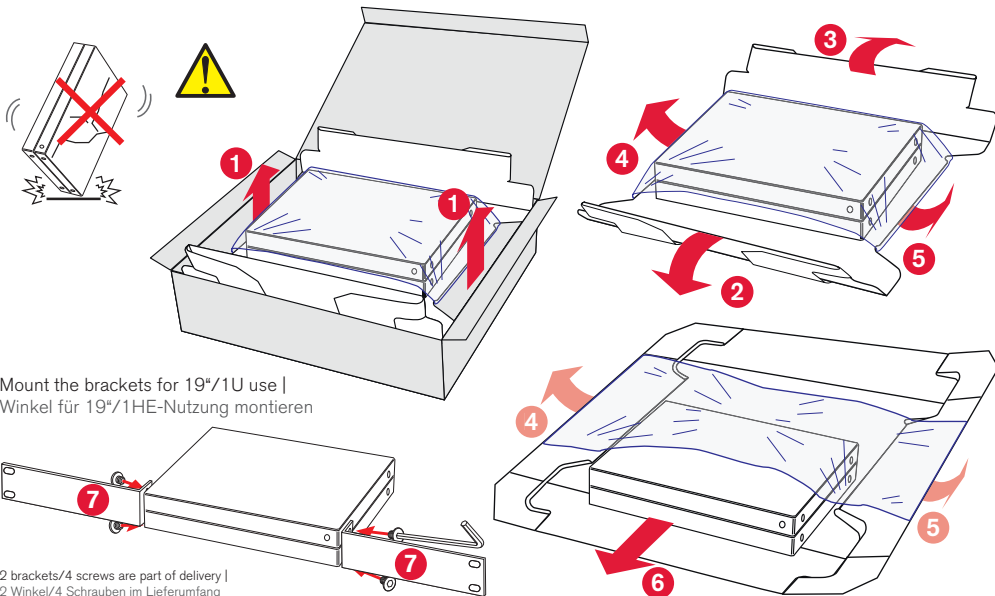


Environmental Conditions |
Umgebungsbedingungen

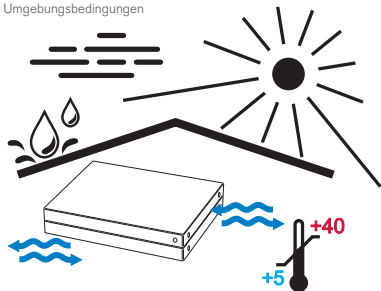


Safe Stand |
Sicherer Stand

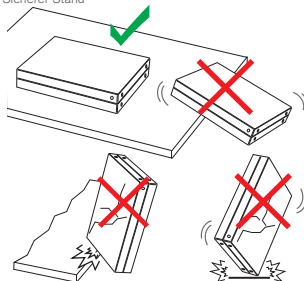

Keep Power Supply Accessible |
Netzteil zugänglich halten

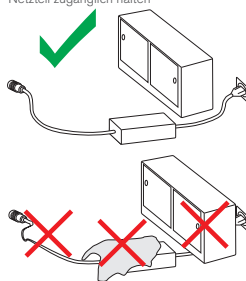


Don't cover, disconnect power in unusual cases |
Nicht abdecken, bei ungewöhnlichen Fällen Netzteil entfernen

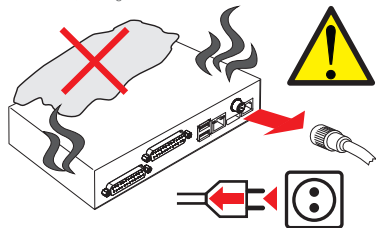

Cleaning, use (mist-damp)
soft cloth |
Reinigung, weiches
(nebelfeuchtes) Tuch
verwenden



Repair by qualified personnel only |
Reparatur nur durch Fachpersonal

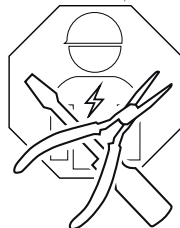

Cabling | Anschließen

230018NR – Ravenna® 32



1 2 x RJ-45 Link/Act 1G

etherCON® NE8MX-6-T/NE8MX6 with CAT-7-S/FTP cable and wired shield shall be used!
etherCON®-Stecker NE8MX-6-T/NE8MX6 mit CAT-7-S/FTP-Kabel und aufgelegtem Schirm verwenden!

230017NR – Dante® 32



1 2 x RJ-45 Link/Act 1G

etherCON® NE8MX-6-T/NE8MX6 with CAT-7-S/FTP cable and wired shield shall be used!
etherCON®-Stecker NE8MX-6-T/NE8MX6 mit CAT-7-S/FTP-Kabel und aufgelegtem Schirm verwenden!

230013NR – Digital 16



1 D-Sub AES3 I/O 1 - 4




TASCAM Digital Format
D-Sub AES3 I/O 5 - 8
TASCAM Digital Format

230011NR – Analog 8/Digital 8



1 D-Sub AES3 I/O 1 - 4


TASCAM Digital Format
D-Sub Analog 1 - 8
TASCAM Analog Format

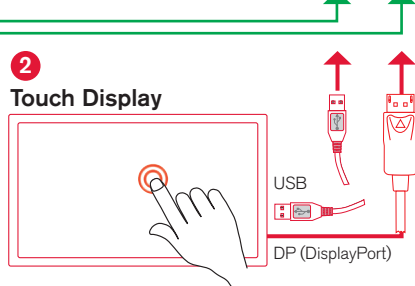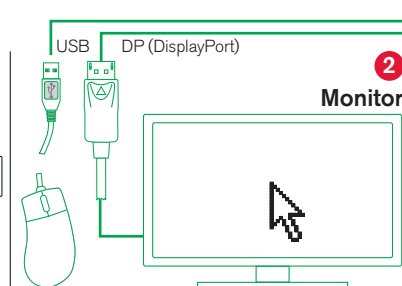

Supply Power and Start | Mit Spannung versorgen und starten




The use of the supplied power supply unit is mandatory | Die Verwendung des mitgelieferten Netzteils ist obligatorisch
100 - 240 V AC/24 V DC 2.7 A
RTW 1178-R

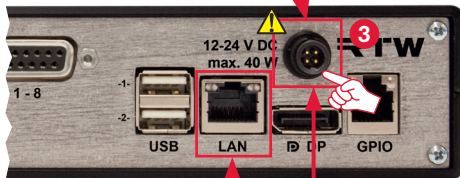


For optional WebApp access, connect to the local network (see page 6) | Zur optionalen WebApp-Nutzung mit lokalem Netzwerk verbinden (siehe S. 6)



Start-up Sequence | Start-Sequenz

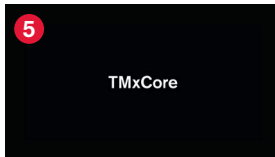

Operation and Configuration | Bedienen und konfigurieren

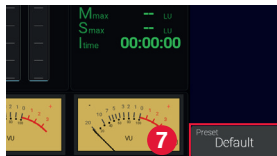


Select **Preset Default** (7) |
Wählen Sie **Preset Default** (7)




Select:

- **Menu** to enter main menu (8)
 - **Info** to get IP address (11) |
- Wählen Sie:
- **Menu** zum Öffnen des Hauptmenüs (8)
 - **Info** zur Ermittlung der IP-Adresse (11)

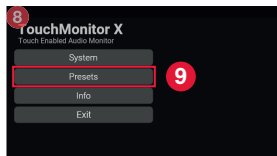

Standard Setup


Select **Presets** (9) to configure directly on the device |
Wählen Sie **Presets** (9) zur direkten Konfiguration auf dem Gerät

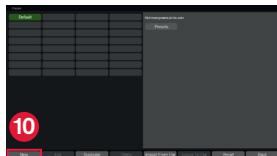

Create presets, select, configure and place instruments (10) |
Erstellen Sie Presets, wählen, konfigurieren und platzieren Sie Instrumente (10)

Setup via WebApp

Alternatively, enter the IP address (12) into a web browser (13) to access the WebApp for configuration (14). |
Alternativ IP-Adresse (12) in einen Browser (13) zur Konfiguration per WebApp (14) eingeben

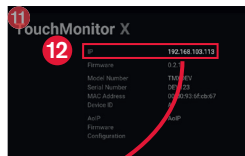


Ensure the device is connected to the network via LAN (see page 5) |
Stellen Sie sicher, dass das Gerät via LAN mit dem Netzwerk verbunden ist (siehe S. 5)

AoIP Network Integration | Ins AoIP-Netzwerk einbinden


EN: **Dante®**: Choose **Transmitter** sources and assign them to the TMxCore **input channels**. |

DE: **Dante®**: **Sender**-Quellen auswählen und den TMxCore-**Eingangskanälen** zuordnen.

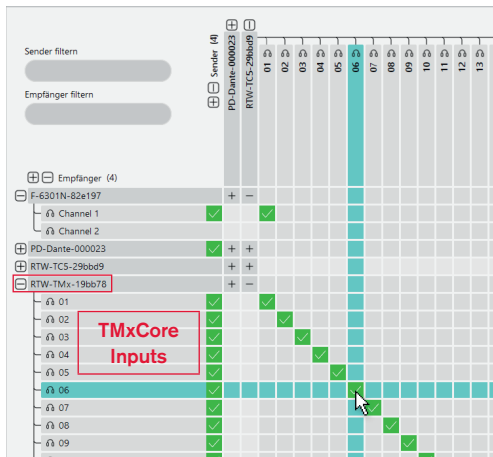

EN: **RAVENNA®**: Choose **Session sinks** tab and assign **Input channels** to the TMxCore. |

DE: **RAVENNA®**: **Session sinks**-Reiter auswählen und **Eingangskanäle** dem TMxCore zuordnen.

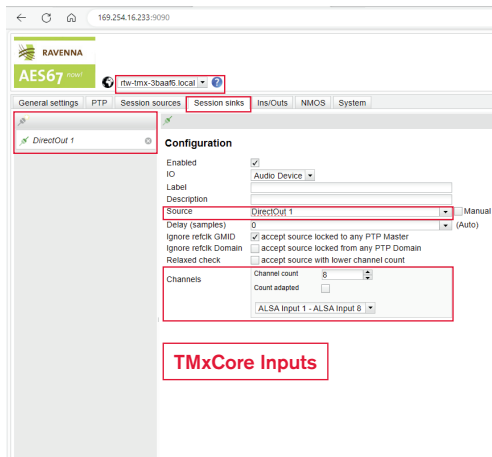

EN: Quick Start Guide for

RTW TouchMonitor TMxCore

230011NR (8 analog, 8 digital) | 230013NR (16 digital)
230017NR (32 Dante®) | 230018NR (32 RAVENNA®)

© **RTW** All technical details are subject to change
without notice

RTW GmbH & Co. KG

Am Wassermann 25 | 50829 Koeln (Cologne) | Germany

Phone +49 221. 70 913-0

sales@rtw.com | www.rtw.com

Note - This Quick Start Guide provides an initial overview of
setup, first-time use, and general operation of your device.

For the full operating manual, additional documentation,
and the latest software, please visit the RTW website
under Support > Manuals & Software Downloads >
TouchMonitor TMxCore.

DE: Schnellstart-Anleitung für

RTW TouchMonitor TMxCore

230011NR (8 analog, 8 digital) | 230013NR (16 digital)
230017NR (32 Dante®) | 230018NR (32 RAVENNA®)

© **RTW** Technische Änderungen vorbehalten
RTW GmbH & Co. KG

Am Wassermann 25 | 50829 Köln | Germany

Phone +49 221. 70 913-0

sales@rtw.com | www.rtw.com

Hinweis - Diese Schnellstartanleitung bietet einen ersten
Überblick über die Einrichtung, die erstmalige Verwendung
und die allgemeine Bedienung Ihres Geräts.

Die vollständige Bedienungsanleitung, zusätzliche Do-
kumentation und die neueste Software finden Sie auf
der RTW-Website unter Support > Manuals & Software
Downloads > TouchMonitor TMxCore.

MANTMx

RTW GmbH & Co. KG

Am Wassermann 25 | 50829 Koeln (Cologne) | Germany

Phone: +49 221. 70 913-0

Internet: www.rtw.com | E-Mail: sales@rtw.com

RTW
EYES ON YOUR AUDIO