

---

# **Operation Manual Service Manual**

## **Peakmeter 1134E**

**RTW**

RADIO-TECHNISCHE  
WERKSTÄTTEN  
INSTRUMENTS FOR  
STUDIO APPLICATIONS

Serial Number:

Catalogue Number:

**RTW**

**RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN** GmbH & Co. KG  
Telefax 0221/7091332 · Telefon 0221/70913-33  
**Hausadresse:** Elbeallee 19 · D-**50765** Köln  
**Postfachadresse:** Postfach 710654 · D-**50746** Köln

**RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN** GmbH & Co. KG  
Fax +49-221-7091332 · Phone +49-221-70913-33  
Elbeallee 19 · D-**50765** Cologne · Germany  
P.O.Box 710654 · D-**50746** Cologne · Germany

## Hinweis

### WARNUNG!



Bitte beachten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die folgenden Sicherheitshinweise:

Innerhalb des Gerätes befinden sich keine Teile, die der Wartung durch den Benutzer bedürfen.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.  
Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur dem Fachmann.

Das Gerät ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen vorgesehen.

Entfernen Sie keine Teile aus dem Gerät und führen Sie keine Modifikation am Gerät aus  
ohne die schriftliche Freigabe durch RTW.

## Note

### WARNING!



Please read this safety information before using the instrument:

Do not service or repair this product unless properly qualified.  
Servicing should be performed only by a qualified technician.

There are no user serviceable parts inside the unit.

Do not open the case while the unit is connected to power. High voltage exists inside the instrument.

The device has been designed for indoor use only.

Do not substitute parts or make any modifications without the written approval of RTW.

Technische Daten	Section 1
Aufbau- und Funktionsbeschreibung	Section 2
Anschluß- und Bedienungshinweise	Section 3
Abgleich	Section 4
Technical specifications	Section 5
Construction and description of operation	Section 6
Connection and operating instructions	Section 7
Adjustments	Section 8
Mechanische Zeichnungen / Mechanical drawings Schaltpläne / Schematic diagrams Lagepläne / Components layouts	Section 9
Stücklisten / Partlists	Section 10
Konformitätserklärung / Declaration of Conformity	Section 11

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	24V DC +10/-15% oder ±15V DC +20/-10%
Stromaufnahme:	max. 210mA bei 24 V
Arbeits-Temperaturbereich:	10 bis +50 Grad Celsius
Skalenbereich:	-12dB bis + 12dB ("1" bis "7") gemäß British-Scale
Skalenteilung:	Type IIa "1, 2, 3, 4, 5" 1dB-Schritte von "6" bis Skalenende
Eingeblendete Skalenmarken:	"6" bis "7" (+8dB bis +12dB)
Zusätzlich einblendbare Meßskalierung:	127mm (5 inch)
Hellgesteuerter Skalenbereich:	201 Segmente/Kanal
Skalenlänge:	Neon-Plasma-Bargraph-
Anzahl der Anzeigeelemente:	Display
Anzeigeart:	bis "6" orange "6" bis "7" rot 2 Leucht-Segmente
Farbe der Anzeigeelemente:	Toleranzbereich: innerhalb ±0,2dB
Anzeige ohne Ansteuerung: (Abschluß mit 30 Ohm)	innerhalb ±0,2dB
Meßfehler bei folgenden Parametern:	innerhalb ±0,5dB
a. bei Marke "6":	innerhalb ±1,3dB
Differenz der Anzeige zwischen beiden Kanälen:	< ±0,5dB
b. bei Marke "4":	innerhalb ±0,3dB
c. bei Marke "2":	-6dB ±0,5dB
d. Änderung der Betriebsspannung um 10%:	-1,5dB ±0,5dB
e. Frequenzbereich 30Hz - 20 kHz:	< 0,2dB bei allen Skalenpunkten
Anzeige bei 40kHz:	+8dBu (1,95Vrms)
Anzeige bei 12 Hz:	+20dB über Referenzpegel
f. innerhalb des ganzen Temperaturbereichs:	+1dBu bis +20dBu
Eingangsempfindlichkeit für Anzeige "6":	40dB ±0,5dB
Maximal-Eingangspegel:	symmetrisch erdfrei, Eingangsübertrager
Einstellbereich f. Eingangspegel:	min. 60dB
Erhöhung der Eingangsempfindlichkeit:	
Eingänge:	
Unsymmetriedämpfung:	
Eingangsscheinwiderstand zwischen 30Hz und 20kHz:	min. 10kOhm
Integrationszeit:	10ms ±1ms
Integrationszeit im 'Fast'-Modus:	1ms

**Impulsverhalten:**

Burst	Anzeige	max. Tol.
100 ms	"6"	± 0,5 dB
10 ms	"5,5"	± 0,5 dB
5 ms	"5"	± 0,75dB
1,5ms	"3,75"	± 1,0 dB
0,5ms	"1,75"	± 2,0 dB

**Übersteuerungs-Charakteristik:**

ein einzelner Impuls bei einem Pegel von 10dB über Referenzpegel ergibt einen Anstieg der Anzeige von 10 dB

< 15ms

kein Überschwingen

max. 0,5dB

< 0,1 %

2,8 sek. ± 0,3 sek. von Marke "7" bis Marke "1"

< als 0,1 sek.

± 1 Segment \*)

**Verzögerungszeit:**

**Überschwingen:**

**Umpolfehler:**

**Verzerrungen verursacht durch das Peakmeter:**

**Rücklaufzeit:**

**Differenz zwischen beiden Kanälen:**

**Speicher-Genauigkeit (Memory):**

### Correlator-Section

Skalenbereich:	-1r bis + 1r
Skalenlänge:	27mm
Anzahl der Anzeigeelemente:	11 Elemente
Anzeigeart:	LED-Display
Farbe der Anzeigeelemente:	rot +1r bis -0,2r gelb 0r grün +0,2r bis +1r gelb 0r
Anzeige der Ansteuerung: (Abschluß mit 30 Ohm)	
Meßfehler bei folgenden Parametern:	
a. zwischen -20dB und +22dB 20Hz bis 20kHz:	< -0,2r
b. zwischen -36dB und +22dB 200 Hz und 15kHz:	< -0,2r
c. Anderung der Betriebsspannung um 10%:	< -0,2r
Integrationszeit:	0,5 s
Rücklaufzeit:	0,5 s
Speicher:	negativster Wert über Taste abrufbar besser als 0,1r *)
Speicher-Genauigkeit:	

\*) Hinweis auf die Speichergenauigkeit:

Die Maximalwertspeicher erfassen neben der Nutzinformation auch Störsignale (ESD- und BURST). Daher kann bei gestörtem Umfeld der Speicherinhalt verfälscht sein. Eine gezielt durchgeführte Maximalwertmessung sollte deshalb bei Verdacht auf Störeinflüsse wiederholt werden.

## Gemeinsame Daten

Bedienungselemente:

- Taster zur 40dB Empfindlichkeitssteigerung
  - Taster zur Anzeige der gespeicherten Spitzenwerte und des negativsten Korrelationsgrades
  - Taster zum Rücksetzen der Speicher
  - zu 40dB Empfindlichkeitssteigerung
  - zur Anzeige der gespeicherten Spitzenwerte und des negativsten Korrelationsgrades
  - zum Rücksetzen des Speichers
  - zur Umschaltung der Integrationszeit
  - zur Einschaltung der Meßskalierung
  - zum Umschalten der Korrelatoranzeige bei vertikaler Einbaulage
  - rote LED für 40dB Empfindlichkeitssteigerung
  - rote LED für Fast-Betrieb
- ca. 800 g (1.8lbs) netto  
190 x 40 x 107 mm  
32-pol. Stiftleiste nach  
DIN 41612/C
1. Peakmeter 1134E mit sichtbarer horizontaler und einer darunterliegenden vertikalen Skala
  2. Anschluß-Steckleiste (Gegenstecker)
  3. Bedienungs- und Serviceanleitung

LED-Indikator:

Gewicht:

Abmessungen:

Anschlußsteckverbindung:

Lieferumfang:

Technische Änderungen vorbehalten

## AUFBAU UND FUNKTIONSBeschreibung PEAKMETER 1134E

Im RTW Peakmeter 1134E findet als Anzeigeelement ein Gas-Plasma-Bar-Graph-Display Verwendung. Die komplette Elektronik einschließlich des Displays ist in einem Vollmetall-Einschub mit den Abmessungen 190 x 40 x 107 mm untergebracht. Die Displayeinheit, bestehend aus Frontrahmen, Displayansteuerelektronik und Hochspannungserzeugung, Skala und Tastenfeld, ist als steckbare Moduleinheit ausgeführt. Nachfolgend sind die einzelnen Funktionsgruppen innerhalb der Schaltung beschrieben:

### STROMVERSORGUNG

Die Geräte sind zum Betrieb an Versorgungsspannungen zwischen 21V und 36V ausgelegt. Der Pluspol der Eingangsspannung wird über eine Verpolschutzdiode dem Spannungsreglerschaltkreis IC315 zugeführt. Spannungen über 26V werden auf einen Wert von ca. 24V stabilisiert. Eine aktive Filterschaltung hält geräteinterne Störimpulse von den Anschlußleitungen fern. Am Ausgang des nachfolgenden Regler-ICs 316 steht die positive Betriebsspannung für die Analogschaltkreise zur Verfügung.

IC317 wirkt als Klemmschaltung und erzeugt das geräteinterne Nullpunkt-Niveau. Die Differenzspannung zwischen diesem Niveau und dem Nullpunkt der Eingangsspannung dient als negative Versorgungsspannung für die Operationsverstärker.

Ein 5V-Festspannungsregler, IC318, liefert die Betriebsspannung für die HCMOS-Logikbausteine.

### EINGANGSVERSTÄRKER, FILTERSCHALTUNG, DOPPELWEGGLEICHRICHTER

Die Audiosignale gelangen über die Eingangstransformatoren zu den Operationsverstärkern IC101 (IC201), die als Entkopplungs- und Verstärkerstufen dienen. Bei Einschaltung der Meßbereicherweiterung (+40dB-Taste) wird die Grundverstärkung der Verstärkerstufen um genau 40dB erhöht. Damit ist es möglich, Signale bis -54dB zu messen. Im nachfolgenden Tief-Pass-Filter, das aus einer aktiven Filterschaltung mit dem IC102 (IC202) sowie einer passiven R-C-Filterschaltung besteht, wird der Frequenzbereich gemäß "British-Standards" festgelegt. Die Potentiometer P3 und P4 dienen der Pegeleinstellung.

Zur weiteren Verarbeitung gelangen die Signale zu den Präzisions-Doppelweg-Gleichrichterstufen IC103 (IC203).

Den Gleichrichterschaltungen sind zwei Ladestufen nachgeschaltet. In Verbindung mit dem Kondensator C114 (C214) wird das Impulsanzeigeverhalten gemäß "British Standards Institution 78/31235" erreicht.

Die Ladung des Kondensators C114 (C214) resultiert aus dem gleichgerichteten Audiosignal und der Integrationszeit. Die Integrationszeit beträgt 10ms. Im Fast-Modus ist sie auf 1 ms reduziert.

Der Rücklauf des Leuchtbalkens wird durch die Entladezeit des Kondensators C114 (C214) bestimmt. Zur Einstellung dient das Potentiometer P5 (P6). Mit diesem Potentiometer wird bei korrektem Abgleich das geforderte Rücklaufverhalten erreicht.

### **IMPULSERZEUGUNG UND PULSBREITEN-UMWANDLUNG**

Zur Ansteuerung des verwendeten Anzeigedisplays werden eine Folge von 200 Einzelimpulsen, ein folgender "RESET"-Impuls und die audiosignalabhängigen pulsbreitenmodulierten Rechteck-Signale benötigt.

Der Master-Clock-Generator mit IC301 erzeugt Impulse mit  $23\mu s$  Breite. Mit diesen Impulsen wird ein 12-bit Binärzähler angesteuert. Dessen Ausgänge adressieren zwei CMOS-EPROMS (IC303, IC304). Aus den hier gespeicherten Daten werden sowohl die "RAMP"-Daten wie auch Steuerimpulse gewonnen. Die zur "RAMP"-Erzeugung benötigten Daten stehen hier als 12-bit-Informationen zur Verfügung. Sie sind so gewählt, daß der im D/A-Wandler entstehende "RAMP"-Impuls in seiner Kurvenform der geforderten Skalenteilung entspricht. Diese "RAMP"-Spannung wird in nachgeschalteten Komparatoren mit den gleichgerichteten Audiosignalen verglichen. An den Komparator-Ausgängen stehen dann Rechteckimpulse zur Verfügung, deren Impulsbreite sowohl von der Audio-Eingangsspannung wie auch vom Augenblickswert der "RAMP"-Spannung abhängt. Die Kurvenform der "RAMP"-Spannung wird auf diese Weise bestim mend für die Skalenauflistung des Meßgerätes. Die Amplitude der "RAMP"-Spannung beträgt ca. 2.5Vss. Offset-Fehler der Gleichrichter, der Ramperzeugung sowie der nachgeschalteten Komparatoren werden ausgeglichen, indem der "RAMP"-Spannung an den invertierenden Komparator-Eingängen eine den Offset-Fehlern proportionale, gegengepolte Gleichspannung zugemischt wird. Diese Offset-Kompensation ist mit den Potentiometern P1 und P2 einstellbar.

Zur Hellsteuerung der eingeblendeten Skalenmarken und des Übersteuerungsreichs wird die Impulsbreite des Mastergenerators durch weitere Daten aus den EPROMS umgetastet, so daß nun eine Impulsbreite von  $140\mu s$  erreicht wird. Größere Impulsbreite bedeutet für das jeweilig angesteuerte Segment eine längere "ON"-Zeit und damit größere Helligkeit.

Der "RESET"-Impuls setzt sowohl das Zähler-IC als auch das Display in den Ausgangszustand zurück. Die Frequenz des Anzeigezyklus (Zeit vom ersten Clockimpuls bis zum Ende des Resetimpulses) liegt bei 75Hz.

## DISPLAYANSTEUERUNG UND HOCHSPANNUNGSVERSORGUNG

Der Displaydriverprint beinhaltet neben der Hochspannungserzeugung auch die Displaytreiberstufen. Aus den Clockimpulsen wird, abhängig vom verwendeten Display im IC403 ein Dreier- oder Fünfertakt-Signal gewonnen. Dieses steuert über den Treiberschaltkreis IC404 die Kathoden des Displays an. Damit die einzelnen Display-Segmente zünden und leuchten können, müssen gleichzeitig die dem Segment zugeordnete Kathode und die Anode eingeschaltet sein. Außerdem zünden die einzelnen Segmente nur, wenn sie zuvor von dem jeweils vorherigen Leuchtelelement "vor-ionisiert" worden sind. Durch die sequentielle Ansteuerung der Kathoden wird so ein Leuchtbalken "hochgeschaltet", das immer bei Segment Nr. 1 beginnt und dann solange "hochläuft", wie die Anode eingeschaltet bleibt. Damit der Leuchtbalken einen Punkt auf der Skala anzeigen kann, muß die Anode und damit der Leuchtbalken also entsprechend dem anzulegenden Wert im richtigen Moment abgeschaltet werden. Für die Abschaltung der Displayanode steht die impulsbreitenmodulierte Rechteckspannung zur Verfügung, die in ihrer Impulsbreite von der Audio-Eingangsspannung abgeleitet ist. Die Anoden-Treibertransistoren T412/T413 werden mit dieser Rechteckspannung geschaltet. Zur Zündung der Leuchtsegmente ist eine Hochspannung von ca. 210V erforderlich. Ein Multivibrator T401-T406 generiert eine Rechteckspannung mit der Frequenz von ca. 10kHz, die durch Spannungsvervielfachung auf ca. 250V im Leerlauf oder 220V unter Vollast gebracht wird. Die nachfolgende Stufe stabilisiert diese Spannung auf den Betriebswert des Displays.

### ACHTUNG!

Bei Servicearbeiten ist unbedingt zu beachten, daß an einigen Bauteilen Hochspannung anliegt. Diese führt bei Fehlverbindungen zur sofortigen Zerstörung der spannungsempfindlichen CMOS-Bauteile.

### SPEICHEREINHEIT

Die Maximalwertspeicherung geschieht in der Memory-Section der Schaltung. Ein Masterzähler (IC307) liefert Clockimpulse in je einen Slavezähler (IC308, IC309) pro Anzeigekanal. In die Slavezähler wird nur jeweils dann eingezählt, wenn die Anzahl der gezündeten Segmente des momentanen Zyklus die eines vorangegangenen übertrifft. Die Slavezählerstände entsprechen demzufolge den maximal aufgetretenen Pegeln. IC314 setzt die Zählerstände in einen Impuls um, dessen Breite wieder der Anzahl der eingezählten Clockimpulse entspricht. Dieser Impuls und damit der gespeicherte Maximalwert kann durch einen Schaltvorgang zur Anzeige gebracht werden. Durch den eingebauten Reset-Taster oder durch externen Schaltkontakt können die Slavezähler auf Null gesetzt werden. Nach Freigabe der Reset-Funktion ist die Speichereinheit erneut aufnahmefähig.

## KORRELATOR

Die von den Ausgängen der Filterstufen IC102 und IC202 abgeleiteten Signale gelangen über die Steckverbindung CO 5 zur Korrelatorplatine. IC501 begrenzt beide Signale auf einen Wert von ca. 1,4 Vss. Der nachfolgende Multiplizierer IC502 liefert ausgangsseitig eine Gleichspannung, deren Höhe und Polarität den Phasenbeziehungen der Eingangssignale proportional ist. Diese Gleichspannung steuert über die Bargraphtreiberschaltung IC505/IC506 und nachgeschaltete Pegelumsetzer IC507/IC508 das LED-Display an. Gleichzeitig geschieht in dem aus dem AD-Wandler IC510 und den Bausteinen IC509 und IC511 aufgebauten Schaltungsteil eine Speicherung des negativsten Korrelationsgradwertes. Dieser Wert kann durch Tastendruck oder externen Schaltkontakt auf die LED-Kette geschaltet werden. Die Umschaltung übernehmen die Feldeffektransistoren T501/T502. Um problemlos beide Einbaulagen des Gerätes zu ermöglichen, kann mittels einer Lötbrücke auf der Geräteanschlußleiste die Anzeigerichtung geändert werden. Auch diese Umschaltung wird durch FETs in Verbindung mit dem Operationsverstärker IC503 bewerkstelligt.

## ANSCHLUSSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Der Anschluß der Geräte erfolgt über eine 32-polige Stifteleiste nach DIN 416-12/C. Die Reihe A dieser Leiste ist wie folgt belegt:

Pin	1 + 3	Audio-Eingang (a+b), Anzeigekanal oben bzw. links
	5	für externe Umschaltung 10ms - 1ms
	7 + 9	Audio-Eingang (a+b), Anzeigekanal unten bzw. rechts
	13	für externe +40dB-Taste
	15	für externe Memory-Reset-Taste
	17	für externe Memory-Anzeige-Taste
	18	Einbaulage
	19	gemeinsame Schalteleitung für externe Tasten
	21	für externes Einschalten der Meßskala
	22	Gehäuse
	24	-15V                          für symmetrische Stromversorgung
	26	Mitte (0V)                          "                          "
	28	+15V                                  "                          "
	30	0V                                  für einfache Stromversorgung
	32	+24V                                  "                          "

## STROMVERSORGUNG

Das Peakmeter kann entweder mit einfacher 24V Stromversorgung oder mit symmetrischer ±15V Stromversorgung betrieben werden. Für die beiden Stromversorgungsarten sind unterschiedliche Pin-Belegungen beim Anschluß des Gerätes zu beachten:

- a) Die gebräuchliche 24-V-Gleichspannungsversorgung geschieht über die Anschlußpunkte 30 (-Pol) und 32 (+Pol des Netzteiles).
- b) Symmetrische Gleichspannungsversorgung erfolgt über die Anschlußpunkte 24 (-15V), 26 (0V) und 28 (+15V). Der maximale Anschlußwert beträgt hierbei ±18V.

## NF-EINGÄNGE

Die NF-Eingänge sind symmetrisch erdfrei ausgelegt. An den Anschlußpunkten 1 und 3 liegt der Kanal 1, an den Punkten 7 und 9 der Kanal 2 auf. Der Schirm der Eingangsleitungen sollte zweckmäßigerweise nur an der Quellenseite angegeschlossen sein.

## GEHÄUSEERDUNG

Der Punkt 22 der Anschlußleiste ist mit dem Gehäuse verbunden. Über diesen Punkt kann die Verbindung mit z.B. der Mischpultzentralmasse oder dem Mischpultgehäuse erfolgen.

## INTERNE FUNKTIONSUMSCHALTUNG

Das Peakmeter 1134E verfügt auf seiner Frontseite über 3 Taster. Leichtes Antippen der jeweiligen Tasten bewirkt die folgenden Funktionsumwandlungen:

- a) Der "40dB"-Taster ermöglicht eine Empfindlichkeitssteigerung der Eingangsverstärker um exakt 40dB. Diese Betriebsart wird durch einen LED-Indikator oberhalb bzw. rechts neben dem 40dB-Taster angezeigt.
- b) Über den "MEMORY"-Taster können die gespeicherten Maximalwerte zur Anzeige gebracht werden. Ein evtl. gleichzeitiges Aufleuchten des 40dB-Indikators sagt aus, daß der angezeigte Maximalwert in "40dB"-Funktion gespeichert wurde.
- c) Mit dem "RESET"-Taster wird der Speicher wieder auf Null gesetzt. Damit ist der Peak-Memory-Speicher wieder bereit, neue Spitzenwerte zu speichern.

## EXTERNE FUNKTIONSUMSCHALTUNG

An die Punkte 5, 13, 15, 17, 18, 21 können ext. Funktionsumschalter angeschlossen werden. Diese Anschlüsse sind mit ON-OFF-Tastern oder Schaltern gegen den Punkt 19 zu schalten. Bedenkenlos können gleichartige Schalteingänge mehrerer RTW-Peakmeter durch Sammelleitungen verbunden werden, so daß nur jeweils ein Schalter pro Funktion für alle Instrumente erforderlich ist.


## SANDWICHSKALA / SKALENWECHSEL

Das Gerät wird mit einer sichtbaren horizontalen Skala und einer darunter liegenden vertikalen Skala ausgeliefert.

Soll das Gerät vertikal montiert werden, ist die obere Skala mittels beiliegender Abhebestreifen zu entfernen.

Anstelle des Abhebestreifens kann auch eine starkhaftende Klebefolie wie folgt verwendet werden:

Klebefolie am rechten Ende (RTW Logo) der horizontalen Skala auflegen und fest andrücken. (Skizze 1)

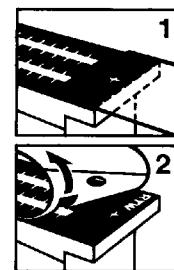

Klebefolie mitsamt der horizontalen Skala an einer Ecke vorsichtig anheben und flach in Pfeilrichtung abziehen. (Skizze 2) Nicht gewaltsam hochreißen! Die vertikale Skala wird sichtbar. Gerät ist montagefertig.

Außerdem muß bei Änderung der Einbaulage die Anzeigerichtung des Korrelators umgekehrt werden. Hierzu sind durch eine Drahtbrücke auf der Anschlußsteckleiste (Gegenstecker) die Punkte 18 und 19 miteinander zu verbinden. Die Umschaltung ist damit vollzogen und ein Öffnen des Gerätes nicht erforderlich.

## **ABGLEICH/KALIBRIERUNG**

Das Peakmeter 1134E hat sehr gute Konstanz der Anzeigegenauigkeit und des Nullpunktes. Auch die Integrationszeit und das Rücklaufverhalten sind über Jahre stabil.

Im folgenden sind die verschiedenen Abgleichprozeduren erläutert.

### **A. Pegelabgleich:**

Nach Anlegen einer 1kHz Sinusspannung mit dem gewünschten Bezugspiegel (in der Regel + 8 dBu/1,95 V) sind mit den Potentiometern P3 und P4 die beiden Leuchtsäulen auf "6" Anzeige einzustellen.

### **B. Nullpunktabgleich:**

Ohne Signal und bei abgeschlossenem Eingang sind die ersten zwei Segmente durch Einstellen der Regler P1 und P2 zum Leuchten zu bringen. Größere Korrekturen beim Nullpunktabgleich können ein Nachstellen des Pegelabgleichs notwendig machen (Abgleichsschritt "A" wiederholen).

### **C. Skalenverlaufskontrolle:**

Zur Kontrolle des Skalenverlaufs wird den Eingängen der Referenz-Pegelton über einen geeichten Abschwächer zugeführt.

Der Skalenverlauf über den gesamten Meßbereich ist durch die programmierten Daten der EPROM's festgelegt. Ein Neuabgleich oder eine Korrektur dieses Skalenverlaufs ist nicht vorgesehen.

Lediglich im unteren Skalenbereich ("1") kann eine Optimierung durch die Nullpunkteinstellung mit P1 und P2 vorgenommen werden. Hiernach ist der Abgleich unter "A" zu kontrollieren und evtl. zu korrigieren. Zur Kontrolle der "RAMP"-Spannung wird an IC305 Pin 1 die Spannung mit einem Oszilloskop gemessen. Der Wert der Spannung soll ca. 2.5Vss betragen.

### **D. Rücklaufabgleich:**

Der Rücklauf wird mit den Potentiometern P5 und P6 so eingestellt, daß nach Abschalten eines 1kHz / "7" Anzeigepegels die Anzeige innerhalb von 2,8 sec. auf "1" gefallen ist. Im Anschluß daran muß der Pegelabgleich unter Schritt "A" wiederholt werden.

**E. Ansprechverhalten:**

Eine Kontrolle bzw. Abgleich des Ansprechverhaltens wird nur erforderlich, wenn zeitbestimmende Bauteile gewechselt wurden. Dies betrifft IC103 (IC203)/IC104 (IC204) und die danach folgende R-C-Kombination R119/C114 bzw. R219/C214. Für die Kontrolle und evtl. Anpassung dieser R-C-Glieder wird ein geeigneter Impulsgenerator benötigt.

**E.1. Impulse zur Messung des Ansprechverhaltens gemäß "British-Standards" von 1978**

E.1.1. Vollwellen-Pegel:	+ 8 dBu	
E.1.2. Frequenz:	5 kHz	
E.1.3. Impulsdauer:	100ms, 10ms, 5 ms, 1,5ms, 0,5ms	
E.1.4. Folgezeit der Impulse:	12,8 sec.	
E.1.5. Impulsdauer Sollwert	Zulässige Toleranz	
100 ms "6"	± 0,5 dB	
10 ms "5,5"	± 0,5 dB	
5 ms "5"	± 0,75 dB	
1,5 ms "3,75"	± 1,0 dB	
0,5 ms "1,75"	± 2,0 dB	

**E.2.** Zeigt das Gerät bei langem Impuls (5ms bis 100ms) einen höheren Wert an, als dies der Toleranzbereich bei den einzelnen Impulsen vorsieht, so ist der Ladewiderstand der zeitbestimmenden R-C-Kombination R119 (R219) zu erhöhen. Erreicht die Anzeige nicht das Toleranzfeld, so ist der Widerstand zu verkleinern. Hier dürfen nur Metallschichtwiderstände eingesetzt werden.

**E.3.** Zeigt das Gerät bei kurzen Impulsen (0,5ms bis 1,5ms) einen höheren Wert an, als dies der Toleranzbereich bei den einzelnen Impulsen vorsieht, so ist der Ladewiderstand der zeitbestimmenden R-C-Kombinationen R121 (R221) zu erhöhen. Erreicht die Anzeige nicht das Toleranzfeld, so ist der Widerstand zu verkleinern.

**E.4.** Nach Änderung der R-C-Kombination bei langen (bzw. kurzen) Impulsen ist das Ansprechverhalten bei kurzen (bzw. langen) Impulsen zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren.

Diese Arbeiten sind wechselweise bis zum exakten Erreichen der vorgegebenen Werte zu wiederholen.

## F. ÄNDERUNGEN DES REFERENZPEGELS AUF ANDERE BETRIEBSWERTE


Soll das Gerät in Anlagen mit anderen Pegelverhältnissen betrieben werden als werkseitig eingestellt, so kann dies wie folgt geändert werden:

F.1. Für Pegel im Bereich von +1dBu bis +10dBu:

Die Korrektur ist durch Verstellen der Pegelpotis P3 und P4 vorzunehmen.

F.2. Für Pegel im Bereich von +10dBu bis +18dBu:

Um die Übersteuerungsfestigkeit nicht zu beeinträchtigen, soll die Vor-dämpfung erhöht werden. Dies kann durch Einfügen eines Spannungsteiler-widerstands R103 und R203 in Höhe von 2,2 kOhm (Metallfilmwiderstand) er-reicht werden. Der Feinabgleich wird dann mit Potentiometer P3 und P4 vorgenommen. Der maximale Eingangspegel erhöht sich auf +30dBu.

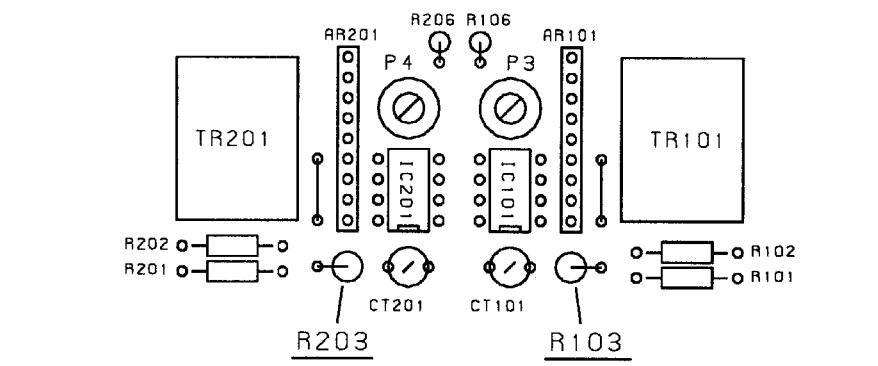

## Korrelator-Section

### A. Pegelkontrolle

Die Signalbegrenzerstufe IC501 bringt jeden Eingangsspege im Bereich von -20dBu bis +6dBu auf einen Spitzenwert von 1,4 Vss. Dieser Wert steigt bei höheren Eingangssignalen auf 3 Vss. Die Kurvenform ist bei Sinuseingangssignalen an den Begrenzerausgängen annährend rechteckförmig. Sie kann mit Oszilloskop an dem IC-Ausgang kontrolliert werden. Stark abweichende Kurvenformen zwischen den Kanälen bei gleichem Eingangssignal weisen auf Fehler in den Begrenzer- oder Eingangsschaltung hin.

### B. Nullpunktcontrolle

Eine Nullpunktcontrolle (Anzeige "0"/gelbes LED) kann nur durchgeführt werden, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Kein Signal an beiden Eingängen (Eingänge abgeschlossen)
- Signal an einem Eingang (der andere Eingang ist abgeschlossen)

Wird der Korrelator unter einer dieser Bedingungen betrieben, darf nur die gelbe Display LED leuchten. Beim Aufleuchten einer roten oder grünen Leuchtdiode muß die Offseeteinstellung der Multiplizierstufe korrigiert werden. Hierzu sind beide Eingänge abzuschließen und die Anzeigegleichspannungsspannung, gemessen zwischen TP3 und GND, mittels Potentiometer P501 auf max. 10 mV einzustellen. Kann dieser Offsetwert nicht erreicht oder trotz korrekter Einstellung keine Nullanzeige erzielt werden, sind die Multiplizier- und/oder die Displaytreiberstufen auf mögliche Defekte hin zu untersuchen.

### C. Skalenverlaufskontrolle

Ein Abgleich des Skalenverlaufs/Skalenlinearität ist nicht vorgesehen. Dagegen sind die beiden Skalenendwerte mittels der Potentiometer P502 und P503 korrigierbar. Zur Einstellung des Endpunktes "+1" werden beiden Eingängen gleichphasige Signale (Normpegel) zugeführt und mit dem Potentiometer P502 die Anzeige auf +1 eingestellt.

Nach Anlegen gegenphasiger Eingangssignale kann mit Potentiometer P503 der "-1" Endpunkt korrigiert werden. Bei exakten End- und Nullpunkteinstellungen wird ein linearer Skalenverlauf mit einer 0,2r (18°) Stufung pro LED erreicht.

### D. Ansprech- und Rücklaufkontrolle

Die Ansprech- und Rücklaufzeiten des Korrelators werden durch die RC-Kombination R503/C507/C508 bestimmt und sind nicht einstellbar. Sie betragen ca. 1 sec. für eine Anzeigeänderung von einem Endpunkt zu anderen. Bei größeren Abweichungen sind die Kapazitätswerte der Kondensatoren C507/C508 zu prüfen und die Bauteile ggf. auszutauschen.

## TECHNICAL SPECIFICATION

Supply voltage:	24V DC +10/-10% or ±15V DC +10/-10%
Current drain:	max. 210mA
Ambient temperature:	0 to +45 degrees Celsius
Scale range:	-12dB to +12dB ("1" to "7")
Scale graduation:	accord. to British Scale Type IIa
Calibration error:	less than ± 0.3dB at all scale markings
Brighter scale marks at:	"1, 2, 3, 4, 5"
Additional brighter scale marks:	1dB step from "6" to end of scale
Brighter scale range:	"6" to "7" (+8dB to +12 dB)
Scale length:	127mm (5 inch)
Number of display segments:	201 segments/channel
Type of display:	neon plasma bar graph display
Colour of display:	amber up "6", red up to 7 2 luminous segments
Indication without signal input: (termination 30 Ohm)	
Measuring error under following conditions:	tolerance:
a. at mark "6": difference in reading between both channels:	within ±0.2dB
b. at mark "4":	within ±0.2dB
c. at mark "2":	within ±0.5dB
d. variation in supply voltage of 10%:	within ±1.3dB
e. frequency range 30Hz to 20kHz: response at 40kHz: response at 12 Hz:	< ±0.5dB
f. full temperature range:	within ±0.3dB - 6 dB ±0.5dB -1.5dB ±0.5dB
Input sensitivity for "6" reading:	< 0.2dB drift at all scale points
Overload input level:	+8dBu (1.95V rms) more than 20dB above reference level (20V rms)
Adjustable range of reference levels:	+1dBu to +20dBu
Switchable increase in input gain:	40dB ±0.5dB
Inputs:	balanced, floating, input transformers
Rejection factor:	min. 60dB
Input impedance between 30Hz and 20kHz:	min. 10kOhm
Integration time:	10ms ±1ms
Integration time 'Fast' mode:	1ms

Dynamic response:

Burst	Indic.	max.	Tol.
100ms	"6"	±0.5	dB
10ms	"5.5"	±0.5	dB
5ms	"5"	±0.75	dB
1.5ms	"3.75"	±2.0	dB

Overload characteristic:

Isolated tone-burst at level  
10dB above reference voltage  
result increasing of indica-  
tion of 10dB

Delay time:

< 15 ms

Overswing:

no overswing

Polarity error:

max. 0.5dB

Distortion introduced by the  
peak programme meter:

< 0.1%

Fall back time:

2.8 sec. ±0.3 sec. for mark

"7" to mark "1"

< 0.1 sec.

Difference between both channels:

± 1 segment \*)

Memory accuracy:

## Correlator-Section

Scale range:	-1r to +1r
Scale length:	27mm
Number of display segments:	11 elements
Type of display:	LED-display
Color of display:	red -1r to -0,2r yellow 0r green +0,2r/+1r yellow 0r
Indication without signal input: (termination 30 Ohm)	
Measuring error under following conditions:	tolerance:
a. between -20dB and +22dB 20 Hz to 20kHz:	less than -0,2r
b. between -36dB and +22dB 200Hz to 15kHz:	less than -0,2r
c. variation in supply voltage of 10%	less than -0,2r
Integration time:	0,5s
Fall back time:	0,5s
Memory:	most negative value called up by means of push button better than 0,1r *)
Memory accuracy:	

### \*) Note for the user

Keep attention to the fact that memory accuracy can be affected by the interferences signals (ESD- or BURST). This may cause misreadings from the memory or meter if you are using the instrument in an interfered environment. A specific measurement of the maximal level should be repeated if interference is suspected.

## Common Data

Current Drain:

- button for 40 dB increase of sensitivity
- button for displaying the stored peak values and minimum correlation
- 40dB gain increase
- display of stored maximum values and minimum correlation
- memory reset
- integration time switch
- brighter marks in 1dB increments
- correlator display direction
- red LED showing 40dB gain increase

Remote switching:

- red LED for Fast mode approx. 800g (1,8lbs) net
- 190 x 40 x 107 mm
- 32 pin connector

LED display:

- DIN 41612/C
- 1. Peakmeter 1134E fitted with a visible horizontal scale and a vertical scale which is mounted underneath.
- 2. connector (counter plug)
- 3. operating and service instructions

Weight:

Dimensions:

Connector:

Items delivered:

Technical changes reserved

## CONSTRUCTION AND DESCRIPTION OF OPERATION PEAKMETER 1134E

The RTW Peakmeter 1134E uses gas plasma bar graph display units. The entire electronics including the display is housed in a metal casing measuring 190 x 40 x 107 mm. The display unit with its front frame, scale and keyboard is a plug-in module. The following is a description of the different electrical funktion groups.

### POWER SUPPLY

The unit may be powered by supply voltages between 21 volts and 36 volts dc. The voltage is fed through a decoupling diode to a regulator IC315. Input voltages higher than 26 volt are fixed to a value of about 24 volts. An active filter circuit stops interference pulses generated inside the unit from entering the power supply circuitry.

The regulator IC316 delivers the positive supply voltage to the analog ICs. IC317 generates the internal ground. The difference voltage between this potential and the negative input voltage pol is the negative op amp supply voltage.

A 5 volt fix regulator, IC318, finaly stabilizes the supply voltage for the HCMOS logic ICs.

### INPUT AMPLIFIERS, FILTERS, FULL-WAVE RECTIFIERS

The audio signals enter the operating amplifiers IC101 (IC201) via the input transformers. Potentiometer P3 and P4 control the input sensitivity (level control). On pushing the "+40 dB" button the gain increased by exactly 40dB. Signals down to -54dB can then be measured. In the subsequent low-pass filter consisting of an active part IC102 (IC202) as well as passive R-C circuit the frequency response is restricted according to "British Standards".

The rectifier stages are followed by two timing/charging stages. In conjunction with C114 (C214) the pulse indicator as required by "British Standards 78/31235" is achieved. The charge on the capacitor C114 (C214) depends on the level of the rectified audio signal and the integration time. The fall back time of the luminous bar is determined by the discharge time of the capacitor C114 (214). The potentiometer P5 (P6) is used to adjust this discharge time. When correctly setted, the fall back characteristics comply with the values given in "British Standards".

In Fast mode the integration time is reduced to 1 ms.

## SAW TOOTH GENERATION AND PULSE DURATION MODULATION

For driving the display a sequence of 200 single pulses, a reset pulse and a square wave the width of which is modulated by the audio signal is required. The master clock generator IC301 generates pulses  $23\mu s$  wide which drive a 12-bit binary counter. Its output address two CMOS-EPROMs (IC303, IC304). The data stored here is used for generating "RAMP"-data and control pulses. The data for the generation of "RAMP"-signals is available in 12-bit format. The composition of the data is such that the "RAMP"-pulses from the D/A converter correspond to the scale graduation. This "RAMP"-voltage is compared with the rectified audio signals in subsequent comparators. At the comparator outputs appear square wave pulses with pulse width dependent on the audio input voltage and the instantaneous "RAMP"-voltage. The shape of the "RAMP"-voltage therefore determines the scale graduation of the meter. The amplitude of the "RAMP"-voltage is 2.5Vpp. Offset errors of the rectifiers, "RAMP"-generator and comparators are compensated by feeding a DC voltage of opposing polarity, proportional to the errors, into the inverting comparator inputs. This offset compensation is adjusted by means of potentiometers P1 and P2. Further data from the EPROMs is used to increase the pulse width to  $140\mu s$  for displaying the brighter scale marks and highlighting the overload range. Greater pulse width means longer "ON"-time and brighter segments. The reset pulse resets the display as well as the counter IC. The frequency of the display cycle (time from first clock pulse to end of reset pulse) is 70Hz.

## DISPLAY DRIVERS AND HIGH VOLTAGE SUPPLY

The display driver board contains the display driver stages and the high voltage power supply. In IC403 the clock pulses are turned into a 3 or 5-stroke signal depending on the used display. This signal drives the cathodes of the display via a driver IC404. In order that an individual display segment can strike and light up, voltage must be applied to the anode and the appropriate cathode. Also, the individual segments only strike when they have been pre-ionized by the preceding segment. The luminous band is built up by driving of the cathodes as in sequence long as the anodes remain switched on. In order that the luminous band can give a reading on the scale, the anode and thus the luminous band must be switched off the duration of the pulse, a width-modulated square wave. The width of this pulse is proportional to the audio input voltage. The anode driver transistors T412/T413 are switched by this square wave. A high voltage is necessary for striking the luminous segments - approx. 210V. A multivibrator (T401-T406) generates a square wave with a frequency of approximately 10 kHz the voltage of which is multiplied to approximately 250V (open circuit) or 220V (full load). The subsequent stage stabilizes this down to the operating voltage of the display.

## **CAUTION**

While servicing please note that some components carry high voltages. Wrong connections may lead to the immediate destruction of the voltage sensitive CMOS components.

## **MEMORY UNIT**

Maximum levels are stored in the memory section. A master counter (IC307) delivers clock pulses to one slave counter per channel (IC308, IC309). The slave counter only registers when the number of illuminated segments exceeds that of a previous cycle. The slave count consequently corresponds to the maximum level. IC314 converts the counts into a pulse with a width that is proportional to the number of counted clock pulses. The stored maximum value represented by this pulse can be displayed, as already explained above. The slave counter can be reset using either the built-in reset button or an external switching contact. On releasing the reset button storage is resumed.

## **CORRELATOR**

The signals, coming from filter stages IC102 and IC202, are led via CO 5 to the correlator pcb. They are limited to a value of 1.4 Vss in IC501. The following multiplier IC502 delivers a dc voltage, which value and polarity depend of correlation between both input signals. This dc voltage steers via the bargraph driver ICs505 and 506 and the level shifter ICs507 and 508 the LED display. In the memory section, built of IC509 to IC511, the minimum corresponding button ar via external switch. When varying the built in direction, the correlator direction and colour has also to be changed. The necessary switching circuits are T501 to T504 and IC503.

## CONNECTION AND OPERATION

The meter is connected up using a 32-pin connector (DIN 41612/C). Row A of this connector is wired as follows:

pin	1 + 3	audio input (a+b), upper or left display column
	5	external button 10ms - 1ms
	7 + 9	audio input (a+b), lower or right display column
	13	external +40dB button
	15	external memory reset button
	17	external memory display button
	18	built in direction
	19	common ground for external buttons
	21	external button for additional scale marks
	22	casing
	24	-15 V
	26	center (0V)
	28	+15V
	30	0V
	32	+24V
		for symmetrical power supply
		" " "
		" " "
		for single voltage supply
		" " "

## POWER SUPPLY

The Peakmeter can either be powered with a 24V single voltage supply or a ±15V symmetrical power supply. Please observe the wiring of the pins for the different modes of powering:

- a) The conventional 24V DC supply voltage is applied to pin 30 (negative) and pin 32 (positive).
- b) Symmetrical DC supply is via pin 24 (-15V), 26 (0V) and pin 28 (+15V). Maximum permissible voltage: ±18V.

## AF INPUTS

The AF inputs are balanced and floating. Channel 1 is fed into pins 1 and 3, channel 2 into 7 and 9. We recommend that the screen of the AF line should only be connected at the source end.

## **GROUNDING OF THE CASING**

Pin 22 is connected to the casing and may be used for connection to the central mixer ground or the mixer cabinet.

## **MODE SWITCHING ON THE METER**

On the front of the Peakmeter 1134E, there are three buttons. By gently pushing these buttons the following modes can be selected:

- a) The "40dB" button increases the sensitivity of the input amplifier by exactly 40dB. When in operation an LED indicator above (or right) of the button will light up.
- b) When the "MEMORY" button is pushed, the stored maximum levels appear on the display. IF the "40dB" indicator lights up then these maximum levels have been stored in the "+40dB" mode.
- c) "RESET" button: this resets the memory allowing it to store new maximum values.

## **REMOTE MODE SWITCHING**

External switches for mode selection can be connected to pins 5, 13, 15, 17, 18 and 21. Switching is done with ON/OFF buttons or switches against pin 19. One switch may be used to activate the same function on several meters without any risk.


### SANDWICH SCALE / CHANGING THE SCALE

The unit is delivered with a visible horizontal scale and a vertical scale which is mounted underneath.

For vertical mounting direction remove the upper horizontal scale by using the added 'liftoff strip'. You also can use a normal selfadhesive tape.

Press the selfadhesive tape onto the right end (RTW Logo) of the horizontal scale (Fig. 1)

Pull back the tape, in the direction of the arrow (Fig. 2). Do not pull upwards! The vertical scale now can be seen. The unit is ready to be installed.

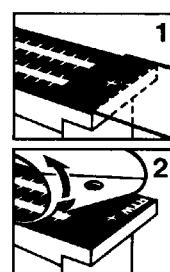

The correlator display direction must be changed also. Therefore a connection (jumper) between pin 18 and 19 on the connector (counterplug) has to be made. The switching happens inside and no opening of the unit is necessary.

## CALIBRATION

The Peakmeter 1130E maintains a constant accuracy. The zero setting, integration time and fall back characteristics will remain the same for years. If a readjustment is necessary, the following procedures have to be carried out.

### A. 0dB adjustment

Apply a 1kHz sine wave at the desired reference level (usually + 8 dBu/1.95 V) and adjust the potentiometers P3 and P4 so that both display columns show "6".

### B. Zero setting

With no signal applied and the input terminated adjust potentiometers P1 and P2 so that the first two segments light up. Major adjustments in the zero setting may mean that the "6" adjustment will have to be repeated (repeat "A")

### C. Checking scale graduation:

For checking scale calibration apply the reference level to the input. Scale calibration in the entire measuring range is determined by the data contained in the EPROM's. Readjustment or correction of this calibration is not foreseen.

Adjustment in the lower scale region ("1") can be made by changing the zero setting (P1, P2). Step "A" should be repeated. To check the "RAMP"-voltage apply an oscilloscope to pin 1 of IC305. The displayed voltage should amount to 2.5Vpp.

### D. Fall back adjustment

After removing a level of 1kHz / + 8dB the display reading should drop to "1" within 2.8 seconds. Adjust potentiometer P5 and P6 if necessary.

### E. Response time

Checking of the response time will only be necessary if components have been replaced which determine time constants. This only applies to the IC103 (IC203) / IC104 (IC204) and the R-C circuits R119/C114 or R219/C214. For checking or matching these R-C circuits an appropriate pulse generator is required.

E.1. Pules for measuring the response characteristic given in IRT specification 3/6 dated 1.77.

E.1.1.	Full-wave level + 8dBu		
E.1.2.	Frequency	5 kHz	
E.1.3.	Pulse duration	100ms, 10ms, 5ms, 1.5ms, 0.5ms	
E.1.4.	Pulse spacing	2.8s	
E.1.5	Pulse duration	Ratet value	Tolerance
	100 ms	"6"	± 0.5 dB
	10 ms	"5,5"	± 0.5 dB
	5 ms	"5"	± 0.75 dB
	1.5 ms	"3,75"	± 1.0 dB
	0.5 ms	"1.75"	± 2.0 dB

- E.2. If readings higher than those permitted by the tolerance range are displayed at longer pulses (5ms to 100ms) then the charging resistor R119, (R219) determining the time constant of the R-C-circuit has to be increased. If the reaings obtained are less than those permitted, then the resistance should be reduced. Use only metal film resistors.
- E.3. If readings higher than those permitted by the tolerance range are displayed at shorter pulses (0.5ms to 1.5ms) then the charging resistors R121 (R221) determining the time constant of the R-C circuit has to be increased. If the readings obtained are less than those permitted, then the resistance should be reduced.
- E.4. After changing values of the R/C combination for long (short) pules, the response to short (long) pulses has to be checked and readjusted, if required.  
 Continue to adjust alternately until values are within the specified tolerances.

**F. REFERENCE LEVELS OTHER THAN 1.95V:**


If the meter is to be used in installations with reference levels other than that set in the factory, then the following modifications are recommended:

**F.1. For levels ranging from +2dBu to +10dBu:**

Adjust potentiometers P3 and P4.

**F.2. For levels ranging from +10dBu to +18dBu:**

The attenuation must be increased so as not to impair the overload capacity of the meter. This can be done by inserting resistors R103 and R203 as voltage dividers. For fine adjustment use potentiometers P3 and P4. The maximum input level is then raised to +30dBu.

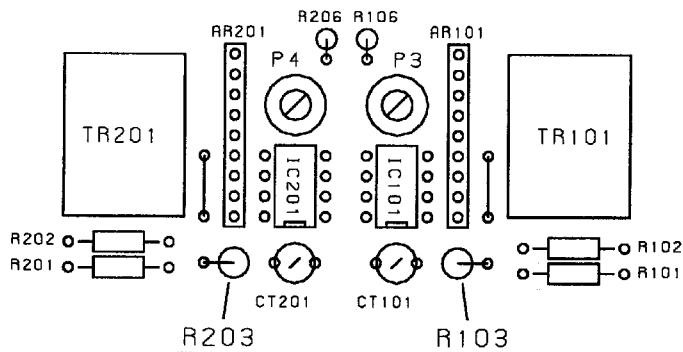

## Correlator-Section

A. Level check The limiter stage IC501 converts any input level in a range from -20dBu to +6dBu to an output level of 1.4 Vss. This level increases at higher input signals up to 3 Vss. It has a virtually square wave shape and can be checked at the outputs of IC501, pin 1 and pin 7. If the waveforms for these two signals vary widely one from the other, this indicates a defect in an input or limiter circuit.

### B. Zero point check

A zero point check ("0" indicator, yellow LED) can be made only when one of the following conditions has been set up:

- No signal at either input (input shorted)
- Signal at only one input (the other input is shorted)

Only the yellow display LED may light when the correlator is operated in one of these two states. If a red or green LED lights, the offset in the multiplier stage will have to be readjusted. Both inputs must be shorted to do so and a DC voltmeter is connected between testpoint TP3 and GND. The value measured here should not exceed 10mV and can be adjusted by potentiometer P501. If it is impossible to make this adjustment successfully, the multiplier stage must be examined for possible defects.


### C. Scale response check

No provision is made for correcting the scale response. Only the end points (+1r or -1r) can be corrected by potentiometers P502 and P503. If the end point for in-phase signals must be reset, in-phase signals (at reference level) are applied to both inputs and potentiometer P502 is used to make the adjustment.

If the end point for the antiphase signals must be reset, this is done at potentiometer P503 after applying out-of-phase input signals. If exactly adjusted the scale response is linear with a resolution of 0.2r (18°) per LED.


### D. Fall back check

Attack and fall back times of the correlator are determined by the RC combination R503/C507/C508 and are not adjustable. The display must change from one end point to the other within 1 second when switching from in-phase to out-of-phase input signals. If the times are incorrect check or replace the capacitors C507/C508

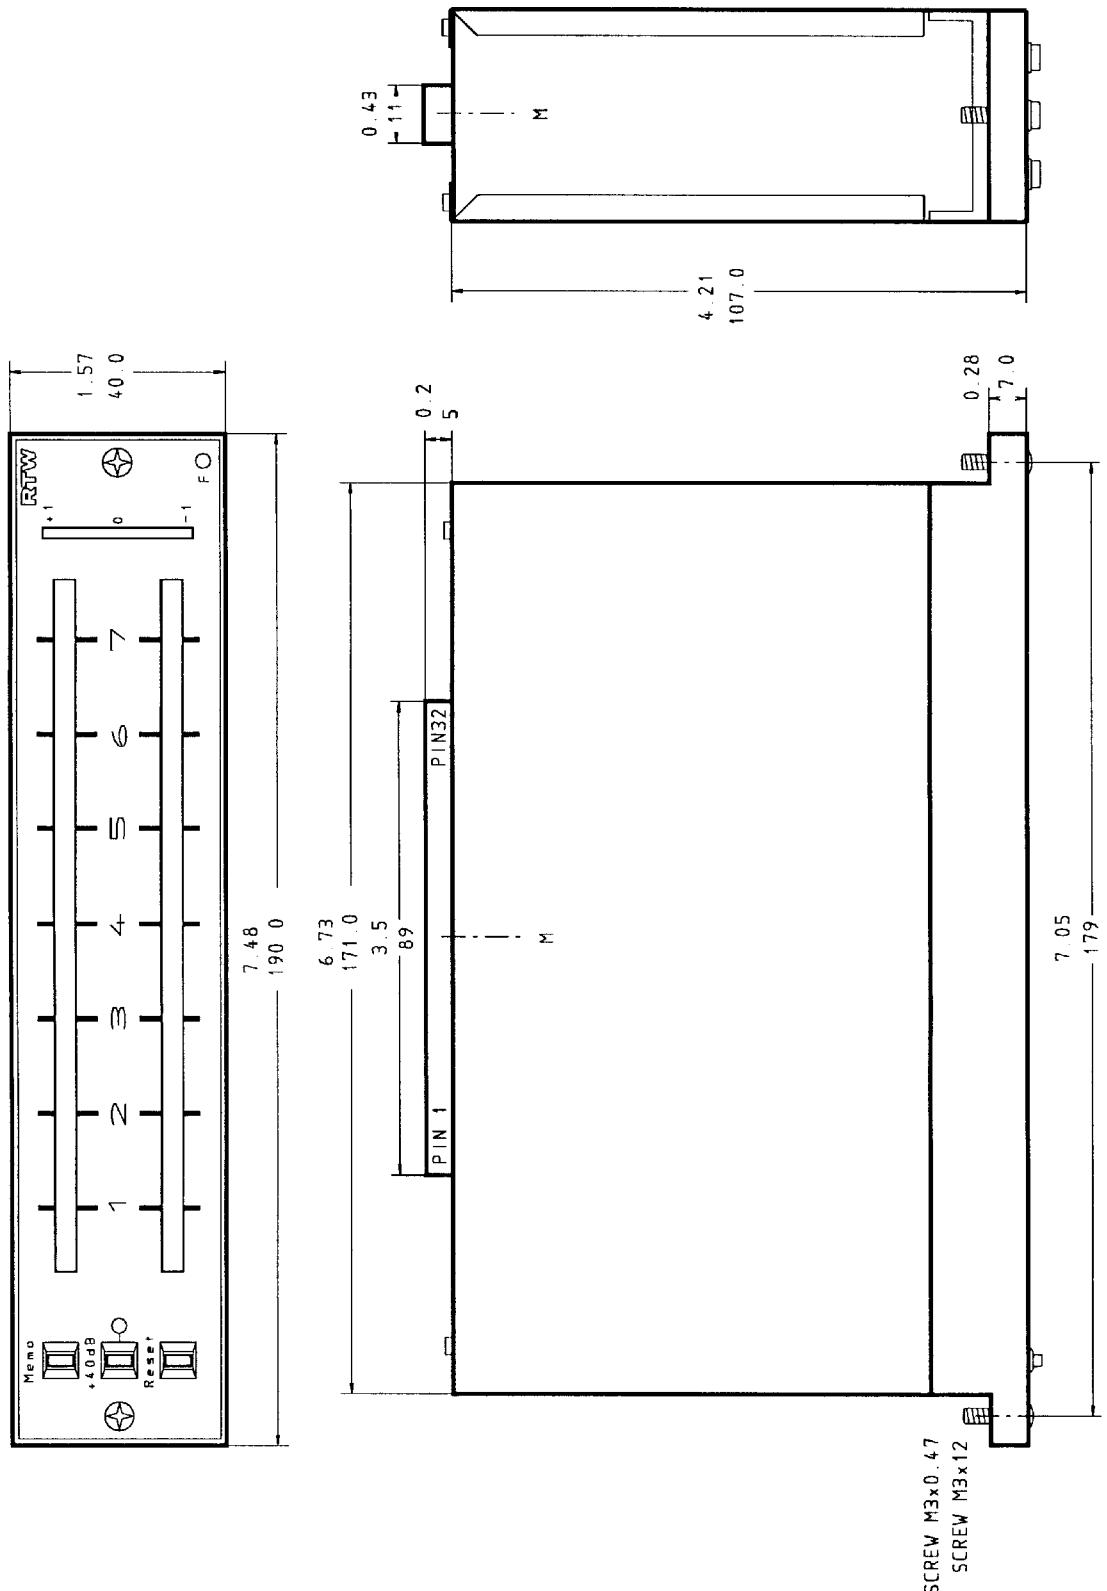

MECHANICAL OUTLINES MM - INCH		
Name	Date	1 1 3 4 E
Bo.	6.91	

**RTTW** | RADIOTECHNISCHE WERKSTATTEN GMBH

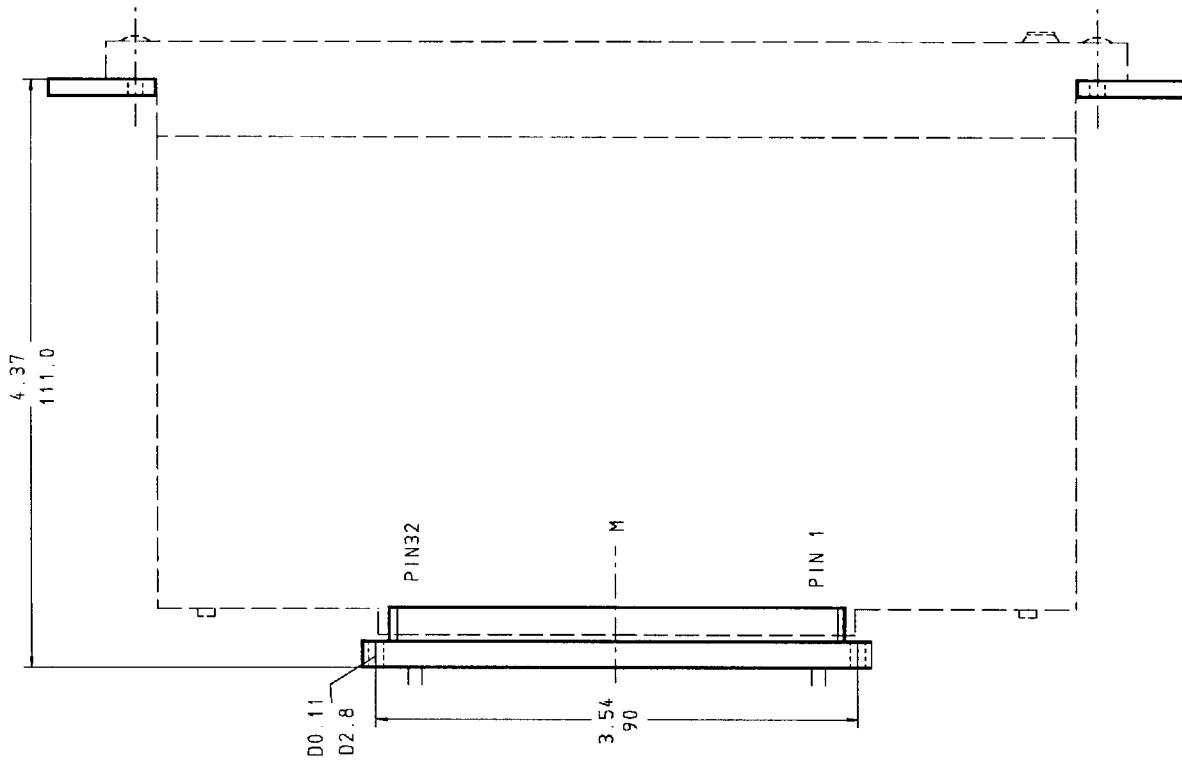


FRONT PANEL

FRONTPLATE


Name	Date	MOUNTING DIAGRAM MM - INCH
B o .	10.89	

**RTTW** | RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTE GMBH

OPTION Cat.No. 13973



UMRUSTSATZ KLEMMVERRIEGELUNG  
QUICK-ACTION FASTENING SET



OUTLINES

7.24" 184

0.2"


6.73" 171

7.48" 190

PIN 1

quick-action  
fastening kit  
 $0 > 0.24"$   
 $0 > 6 \text{ mm}$

FRONT PANEL CUT-OUT & CONNECTOR POSITION

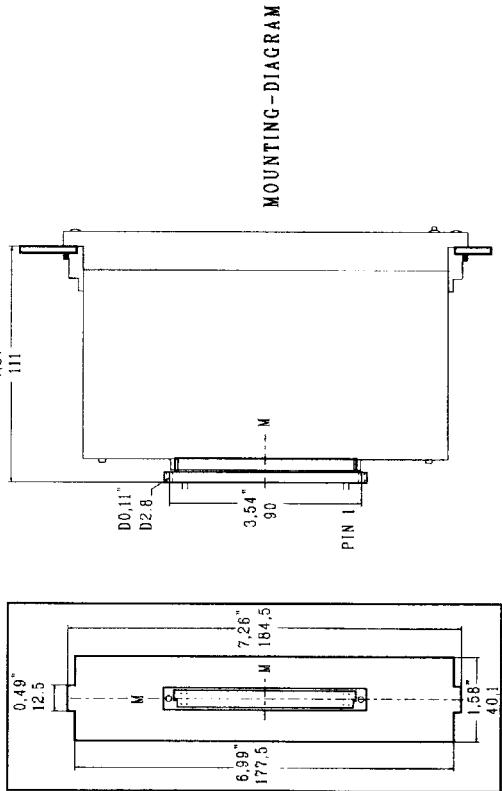

FRONT PANEL CUT-OUT & CONNECTOR POSITION

-1-

-2-

-3-

OPTION Cat.No. 13973

Name Date  
Bo. 05.96

OPTION Cat.No. 13973

QUICK-ACTION FASTENING  
FRONT PANEL CUT-OUT & CONNECTOR POSITION

RRTW

MECHANICAL OUTLINES MM-INCH


RADIO-TECHNISCHE WERKSTATTEN

QUICK-ACTION FASTENING  
FRONT PANEL CUT-OUT & CONNECTOR POSITION

RRTW

MECHANICAL OUTLINES MM-INCH


RADIO-TECHNISCHE WERKSTATTEN

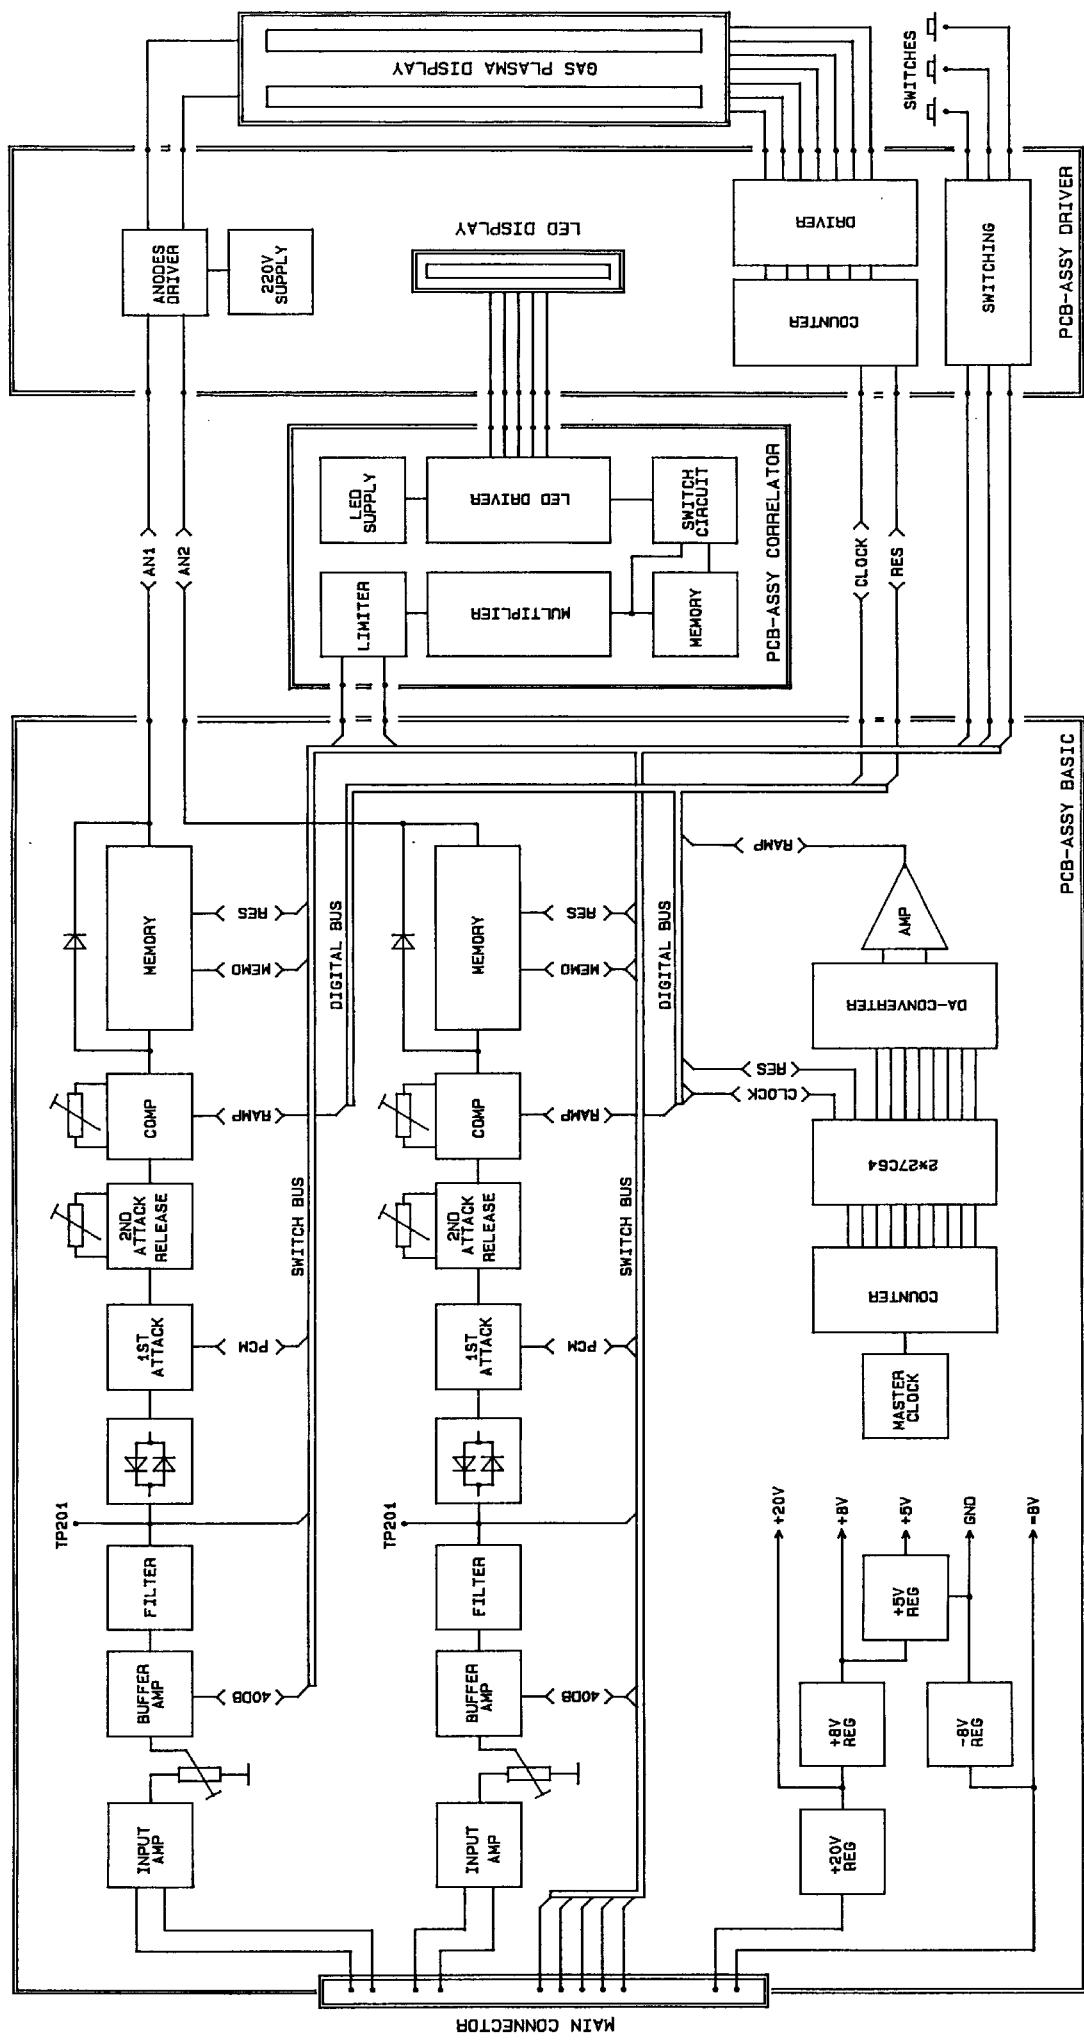



RTW PEAKMETER 1134E

BLOCKDIAGRAM

06.91

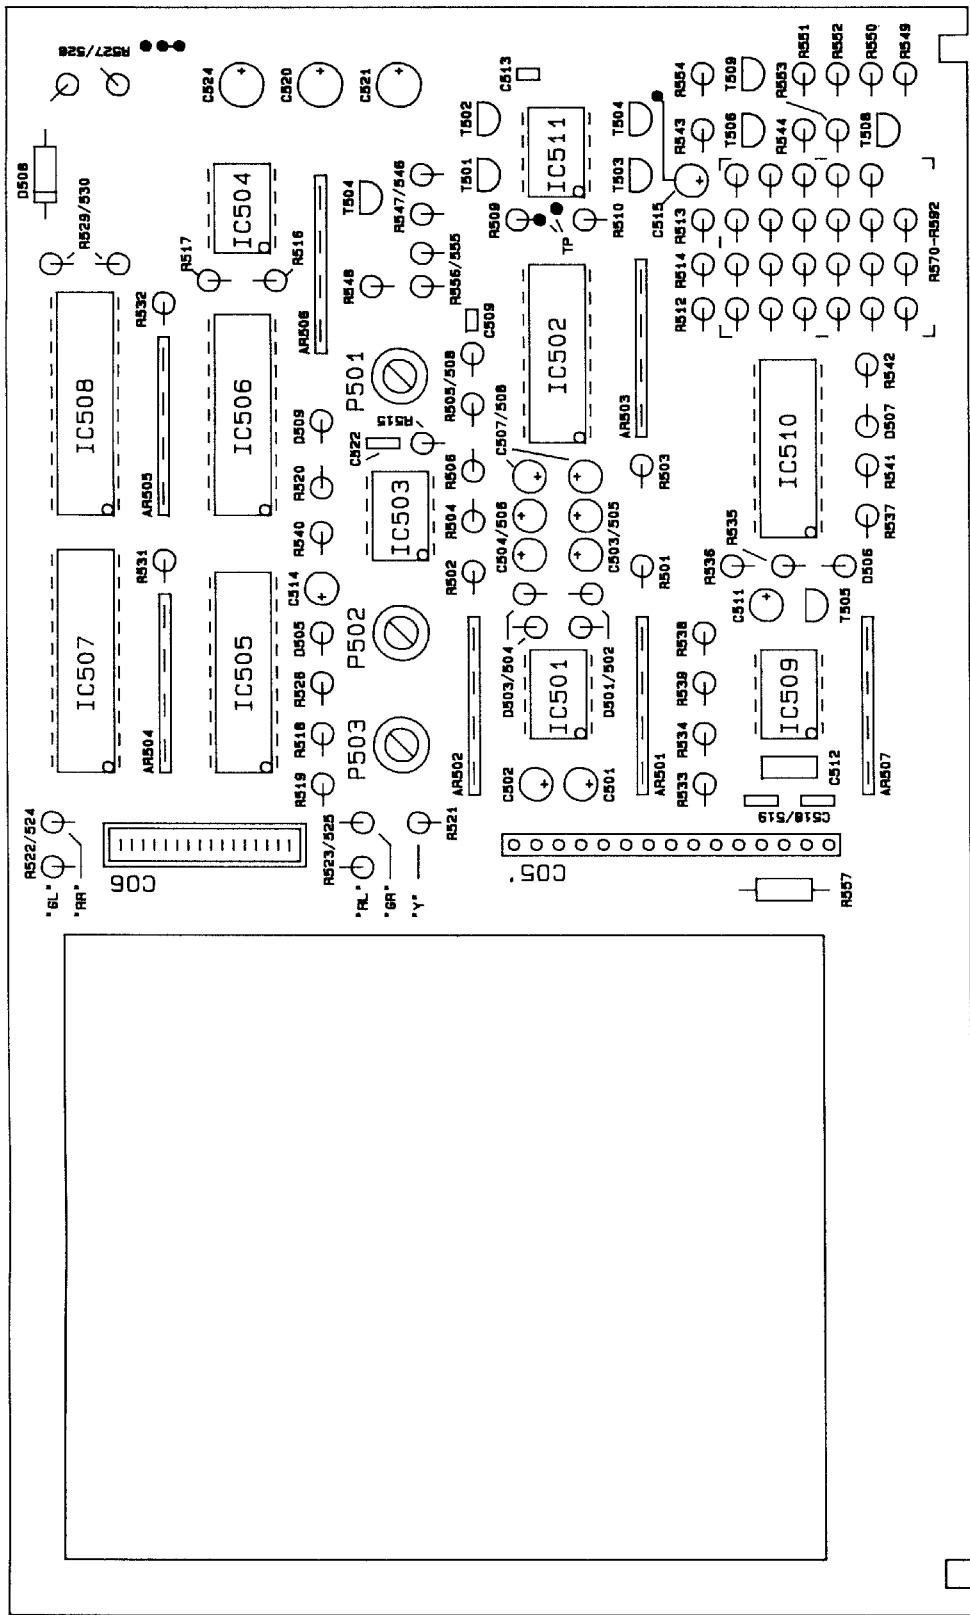


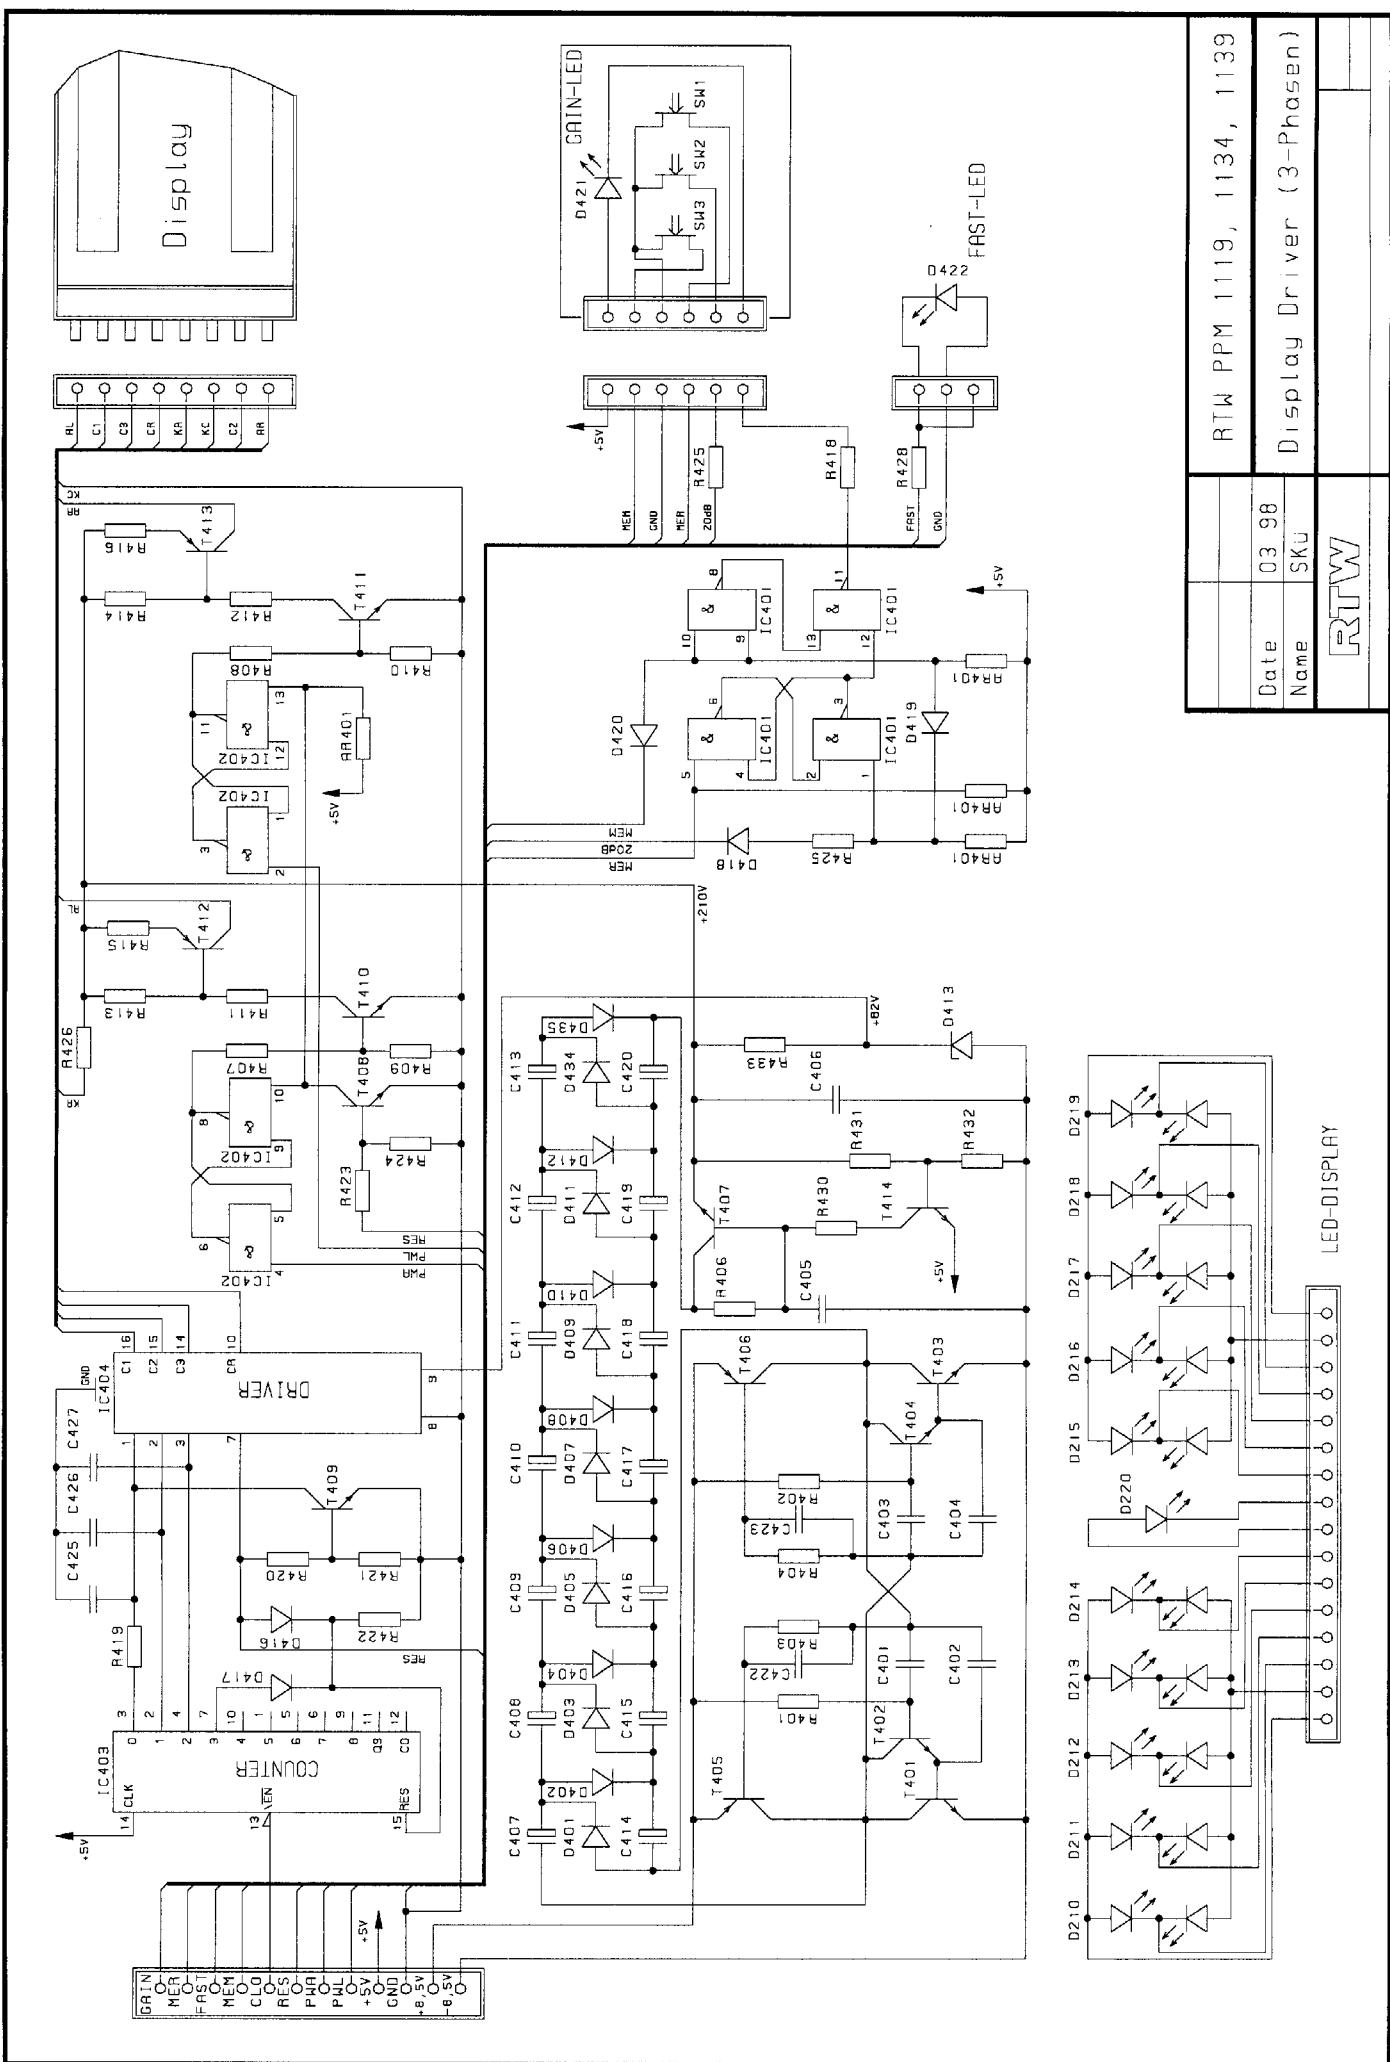


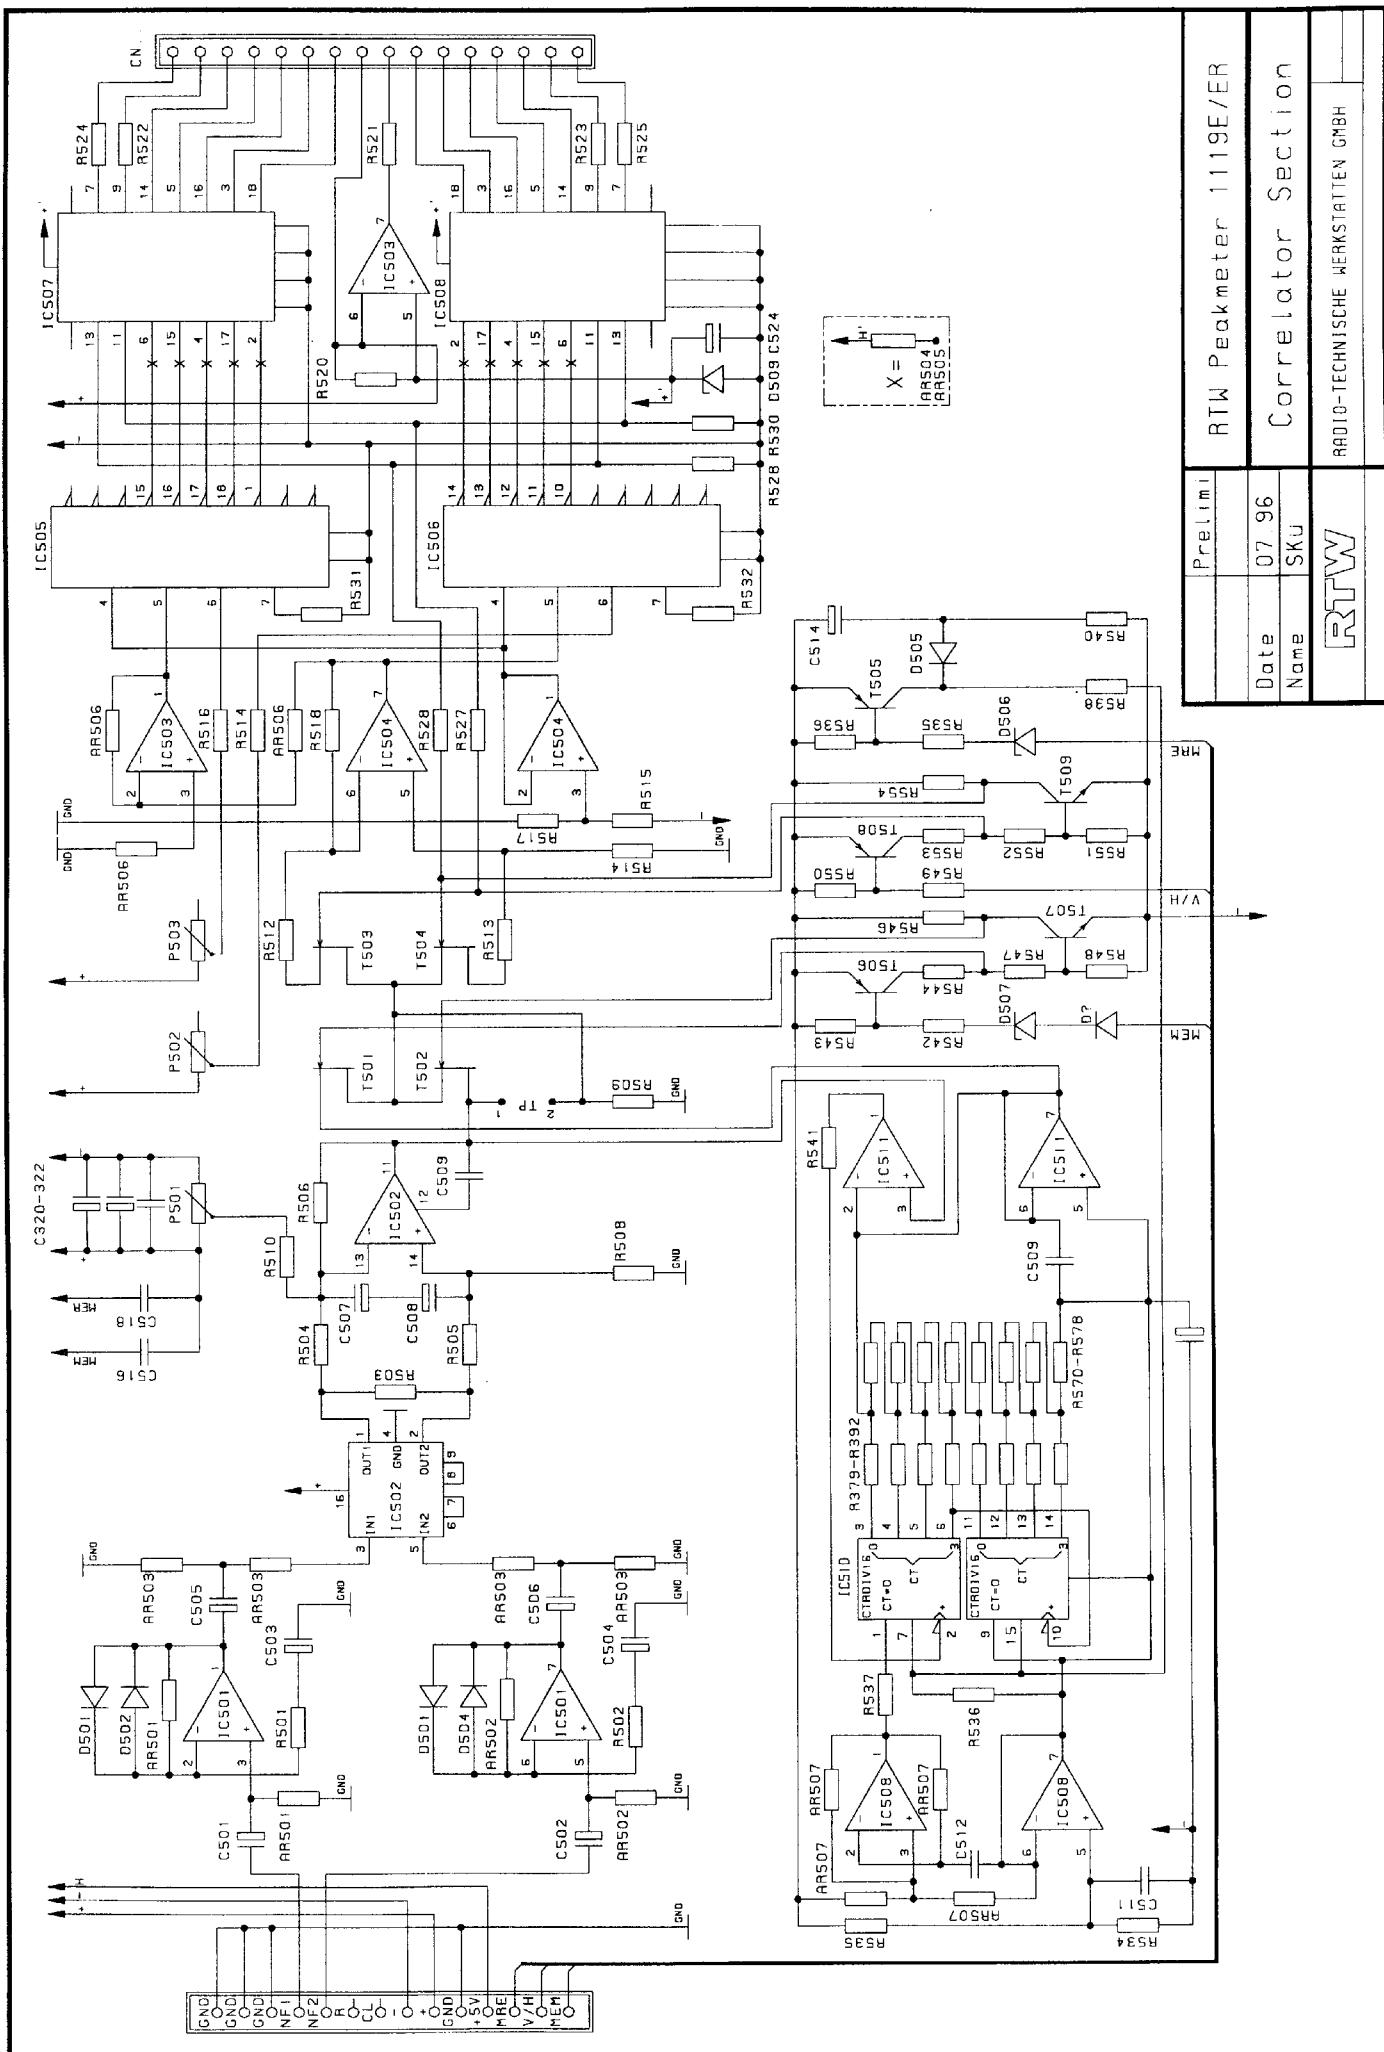

## CONNECTOR WIRING CO1 (DIN 41612)


1/3 : AUDIO INPUT CH1 (LEFT/UPPER)  
 5 : EXT. "PUSH" SWITCH  
 7/6 : EXT. "PUSH" SWITCH  
 13 : EXT. "PUSH" SWITCH  
 15 : EXT. "PUSH" SWITCH  
 17 : EXT. "PUSH" SWITCH  
 19 : COMMON GROUND FOR EXT. SWITCHES  
 21 : EXT. "SOLENOIDS" SWITCH  
 22 : CRISING  
 24 : -15V  
 26 : +15V  
 28 : -15V  
 30 : +15V  
 32 : -24V  
 33 : SINGLE VOLTAGE SUPPLY


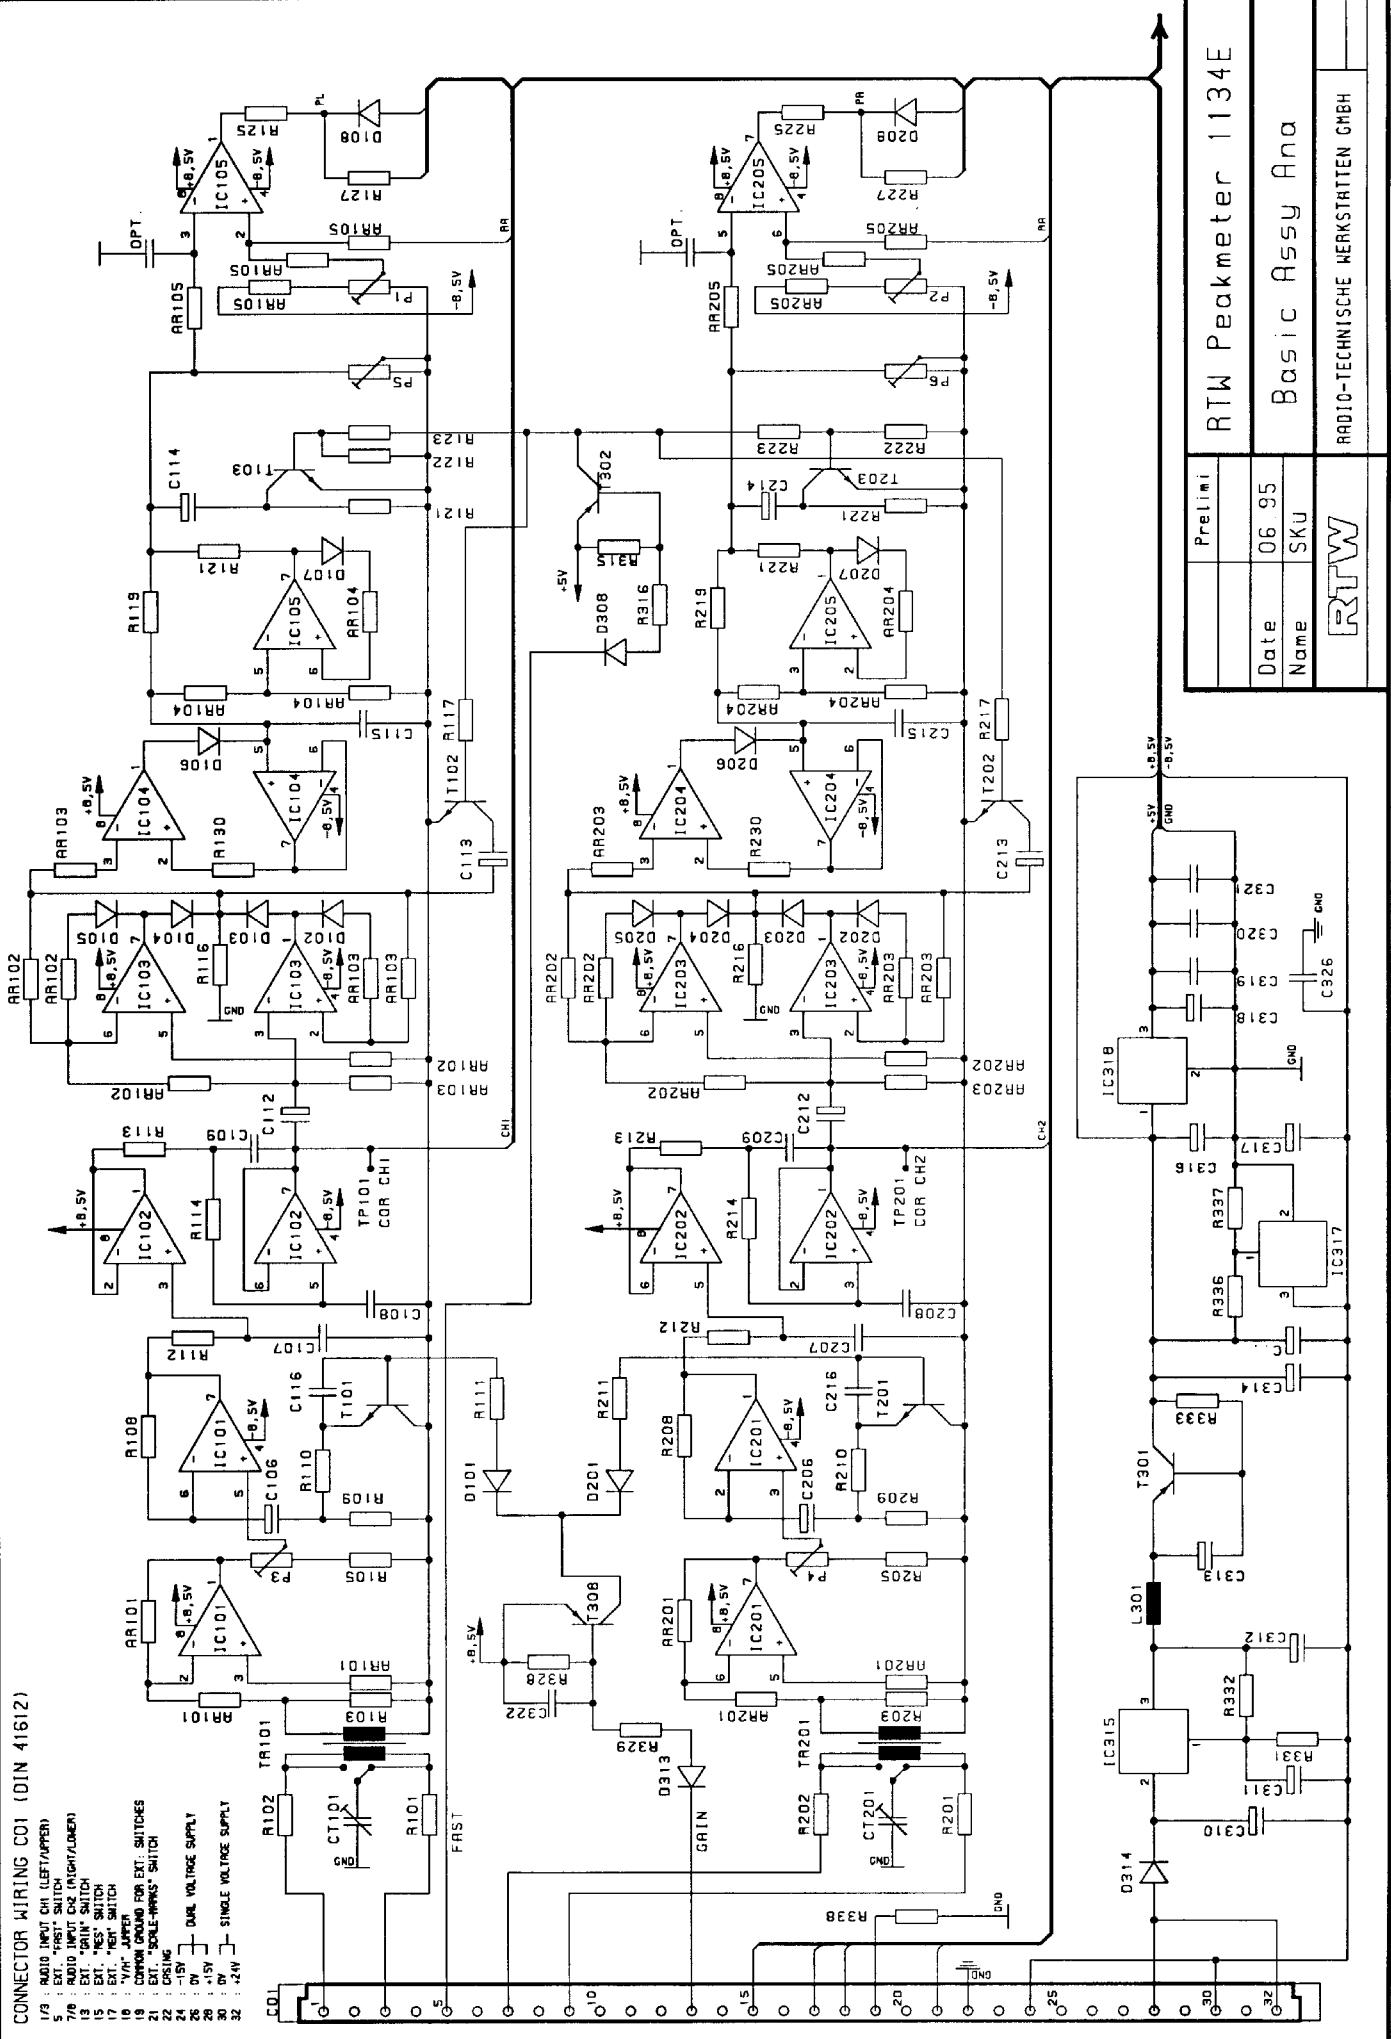


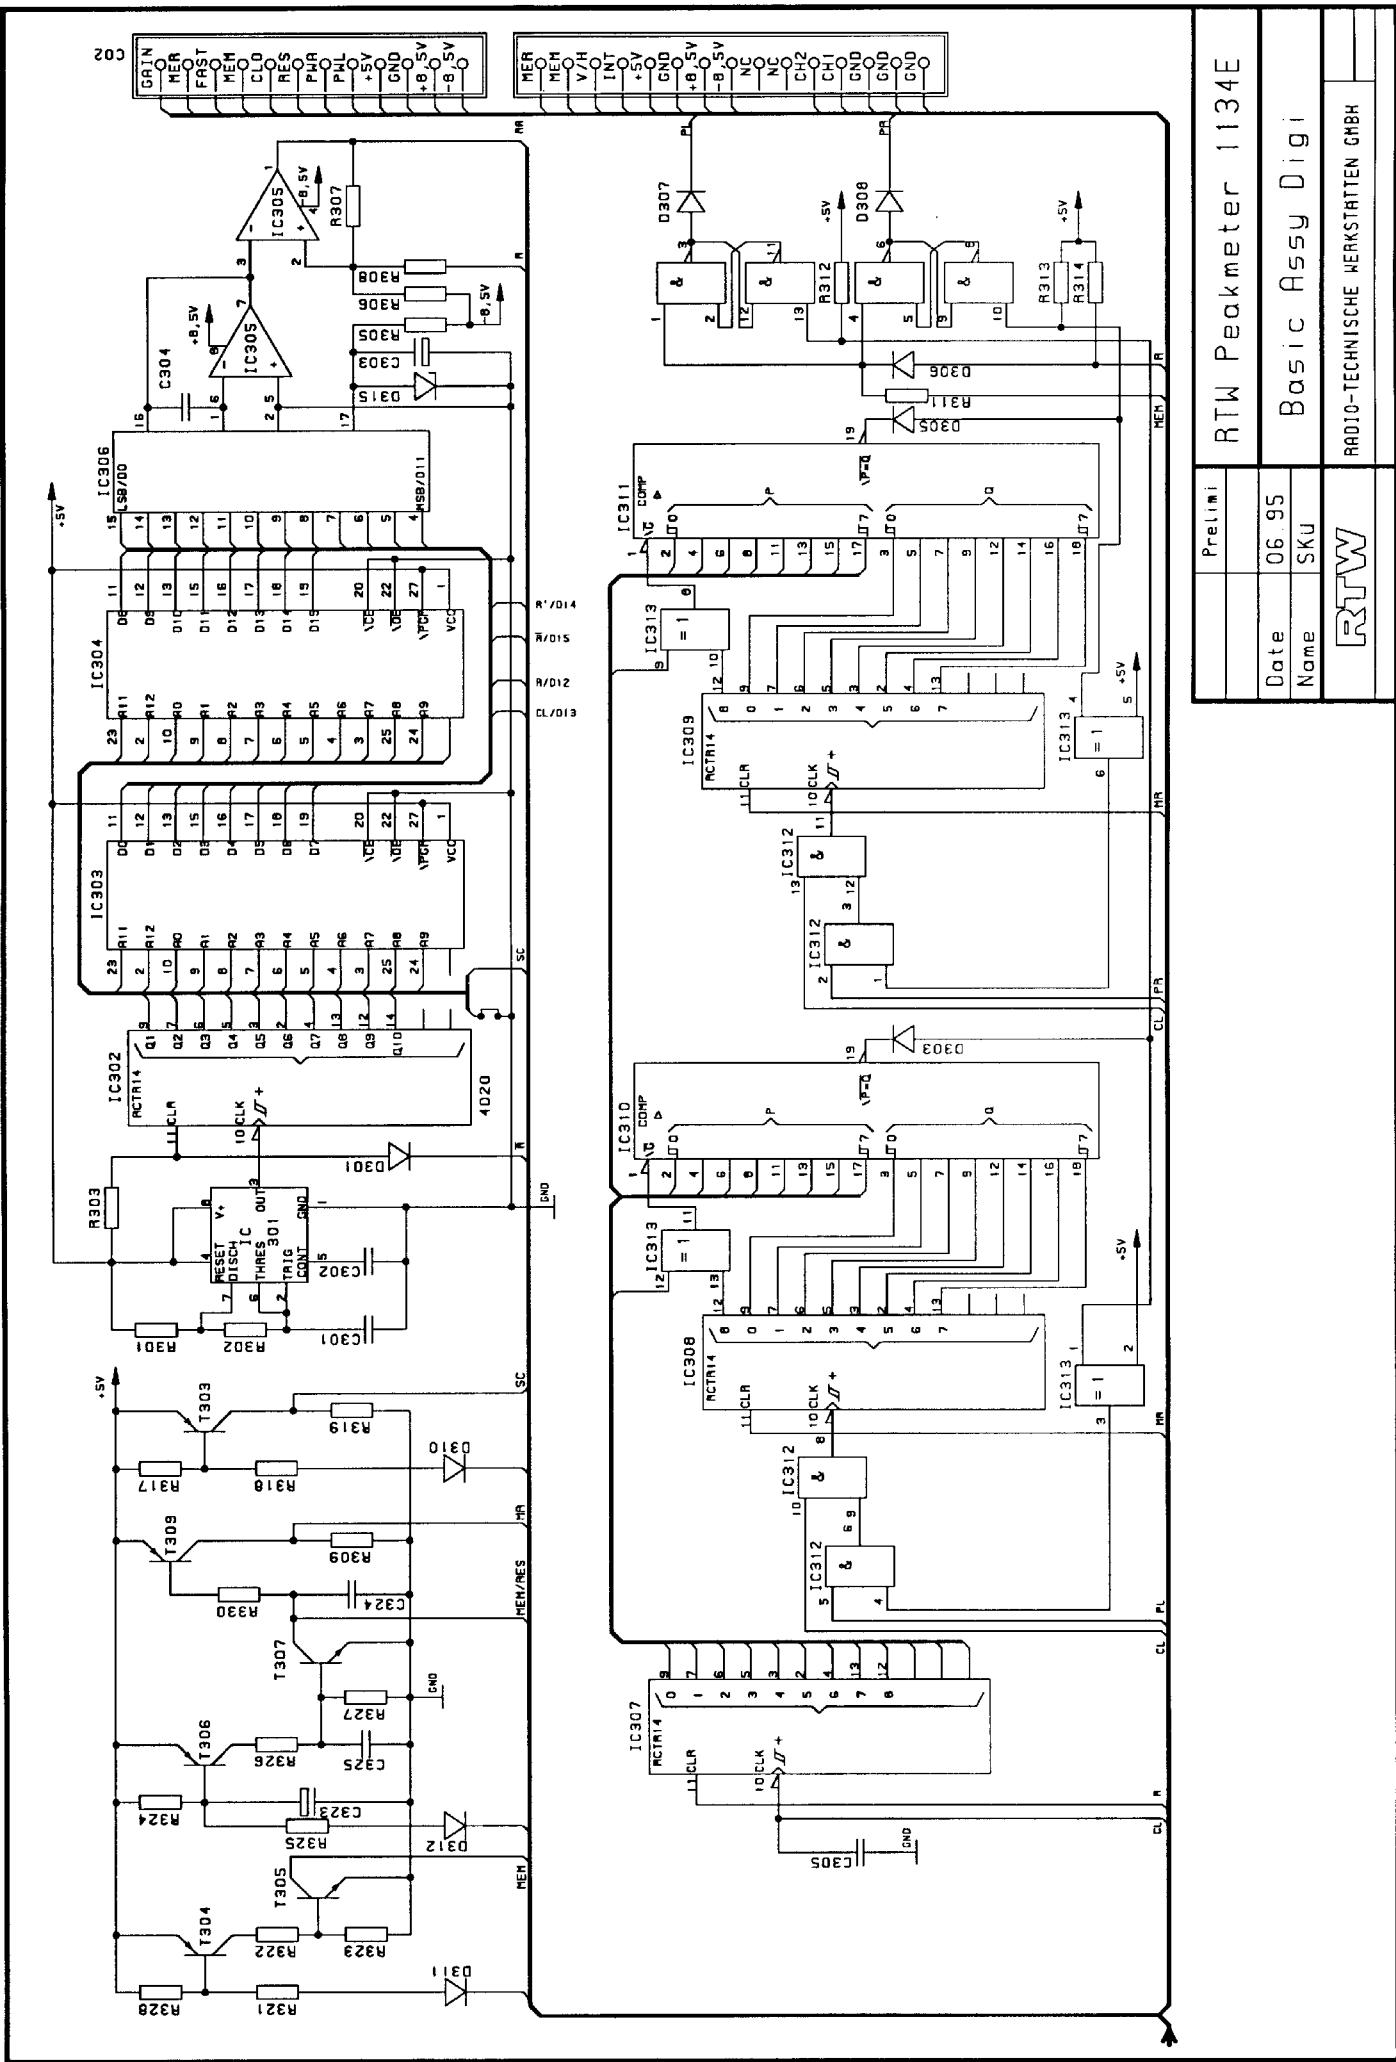


RTW PEAKMETER 1134E  
ADJUSTMENTPOINTS

06.91

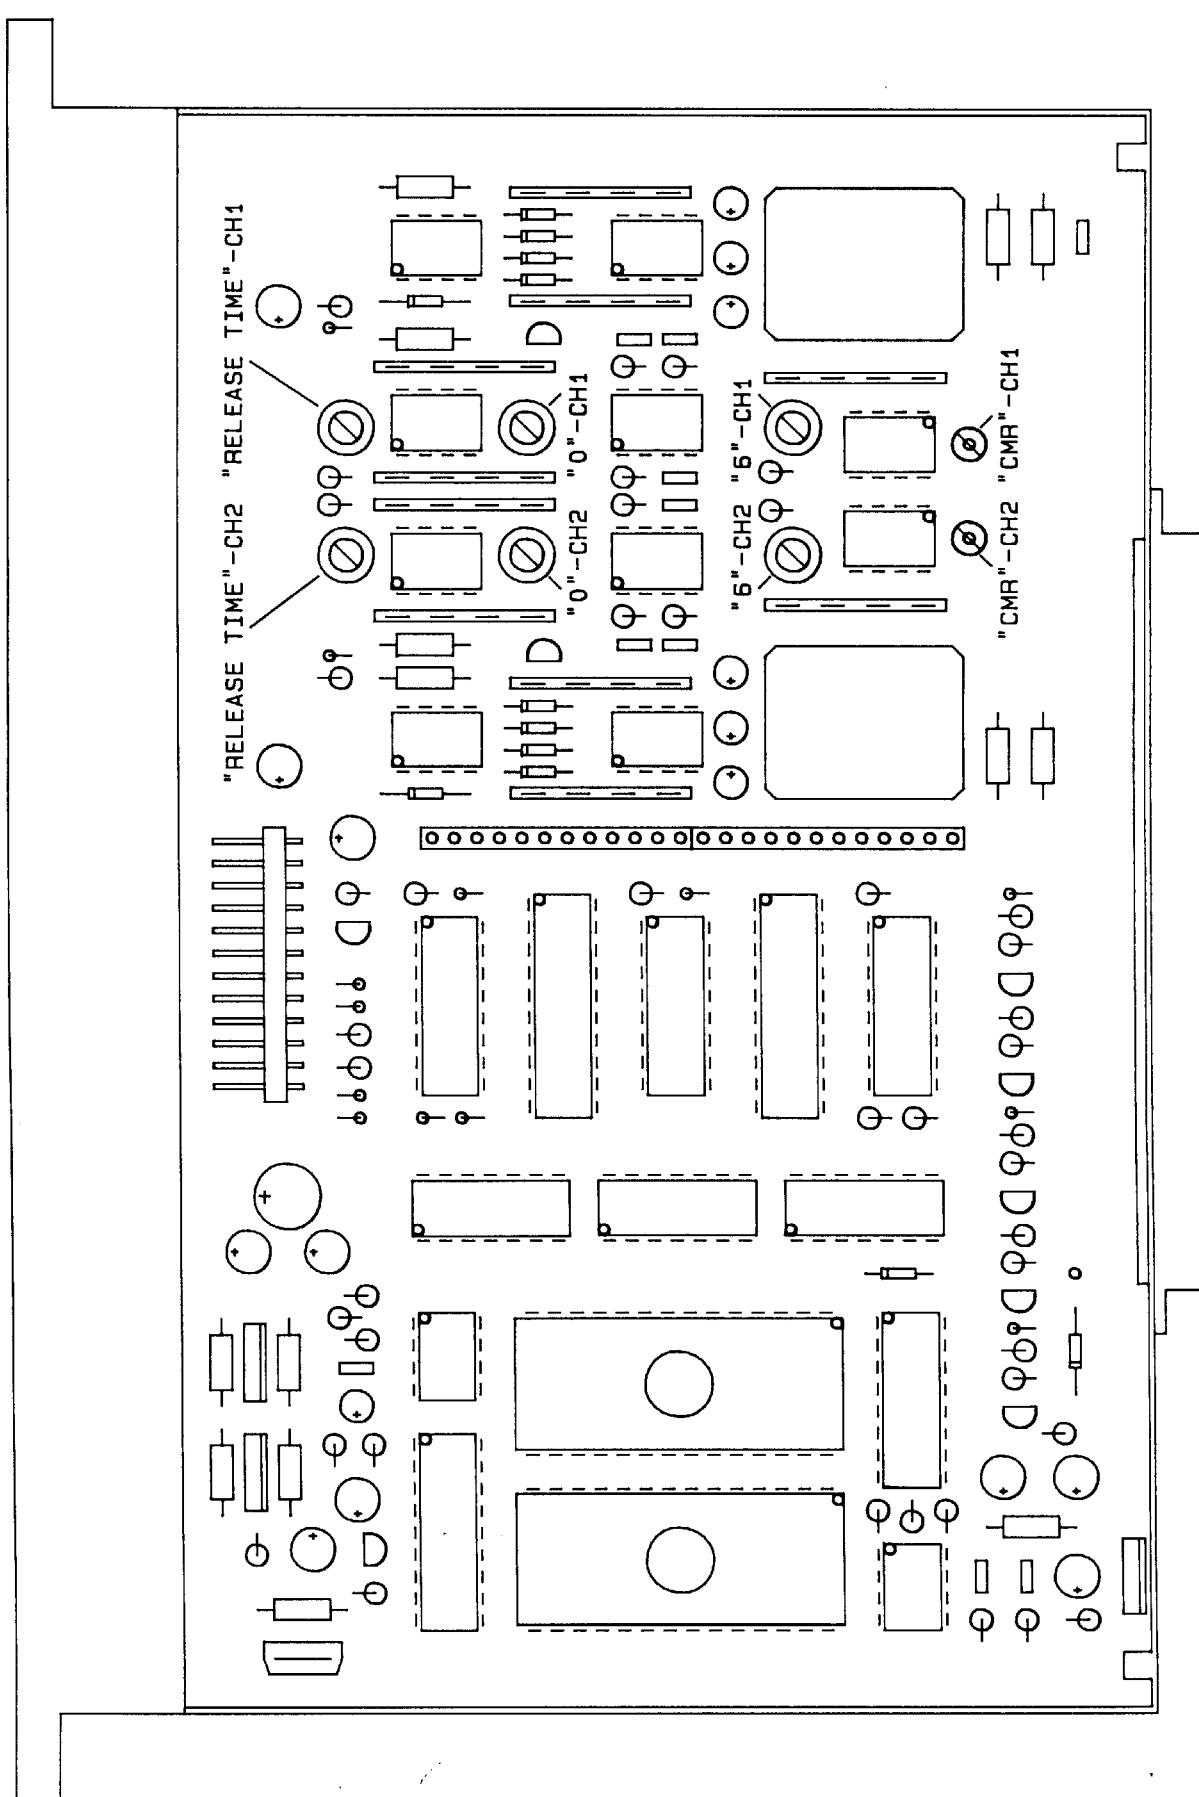


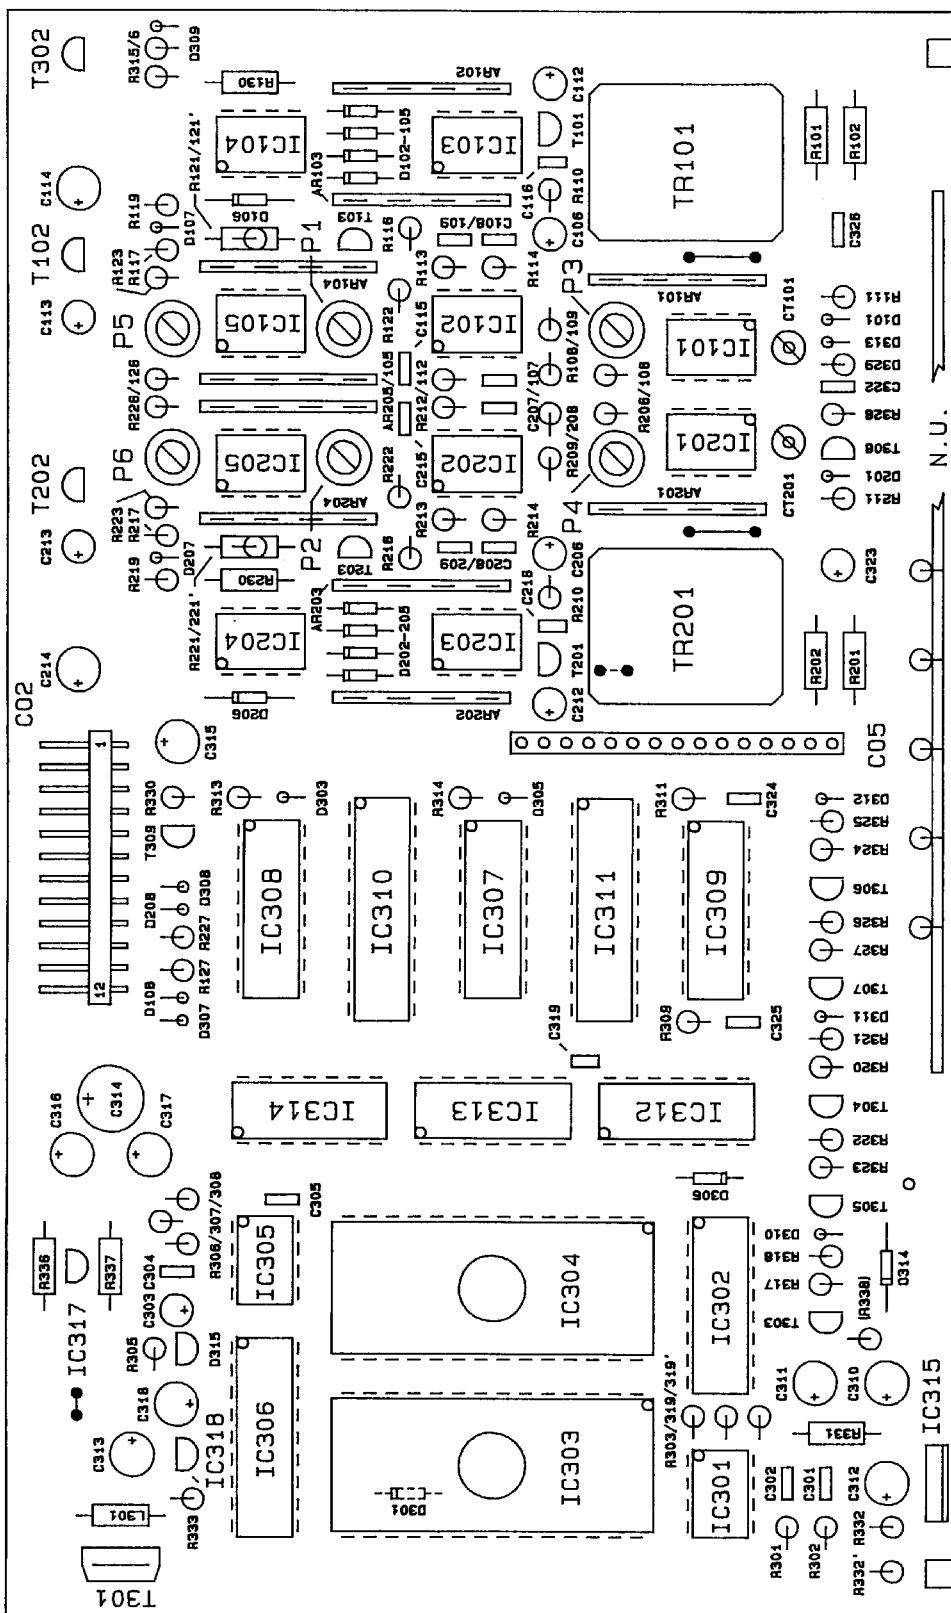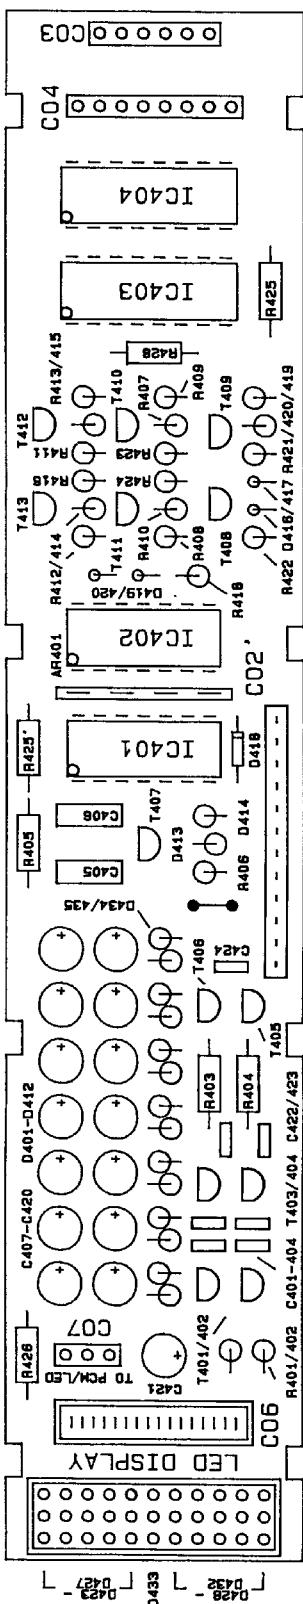

RTW PEAKMETER 1134E  
COMPONENTS LAY OUT

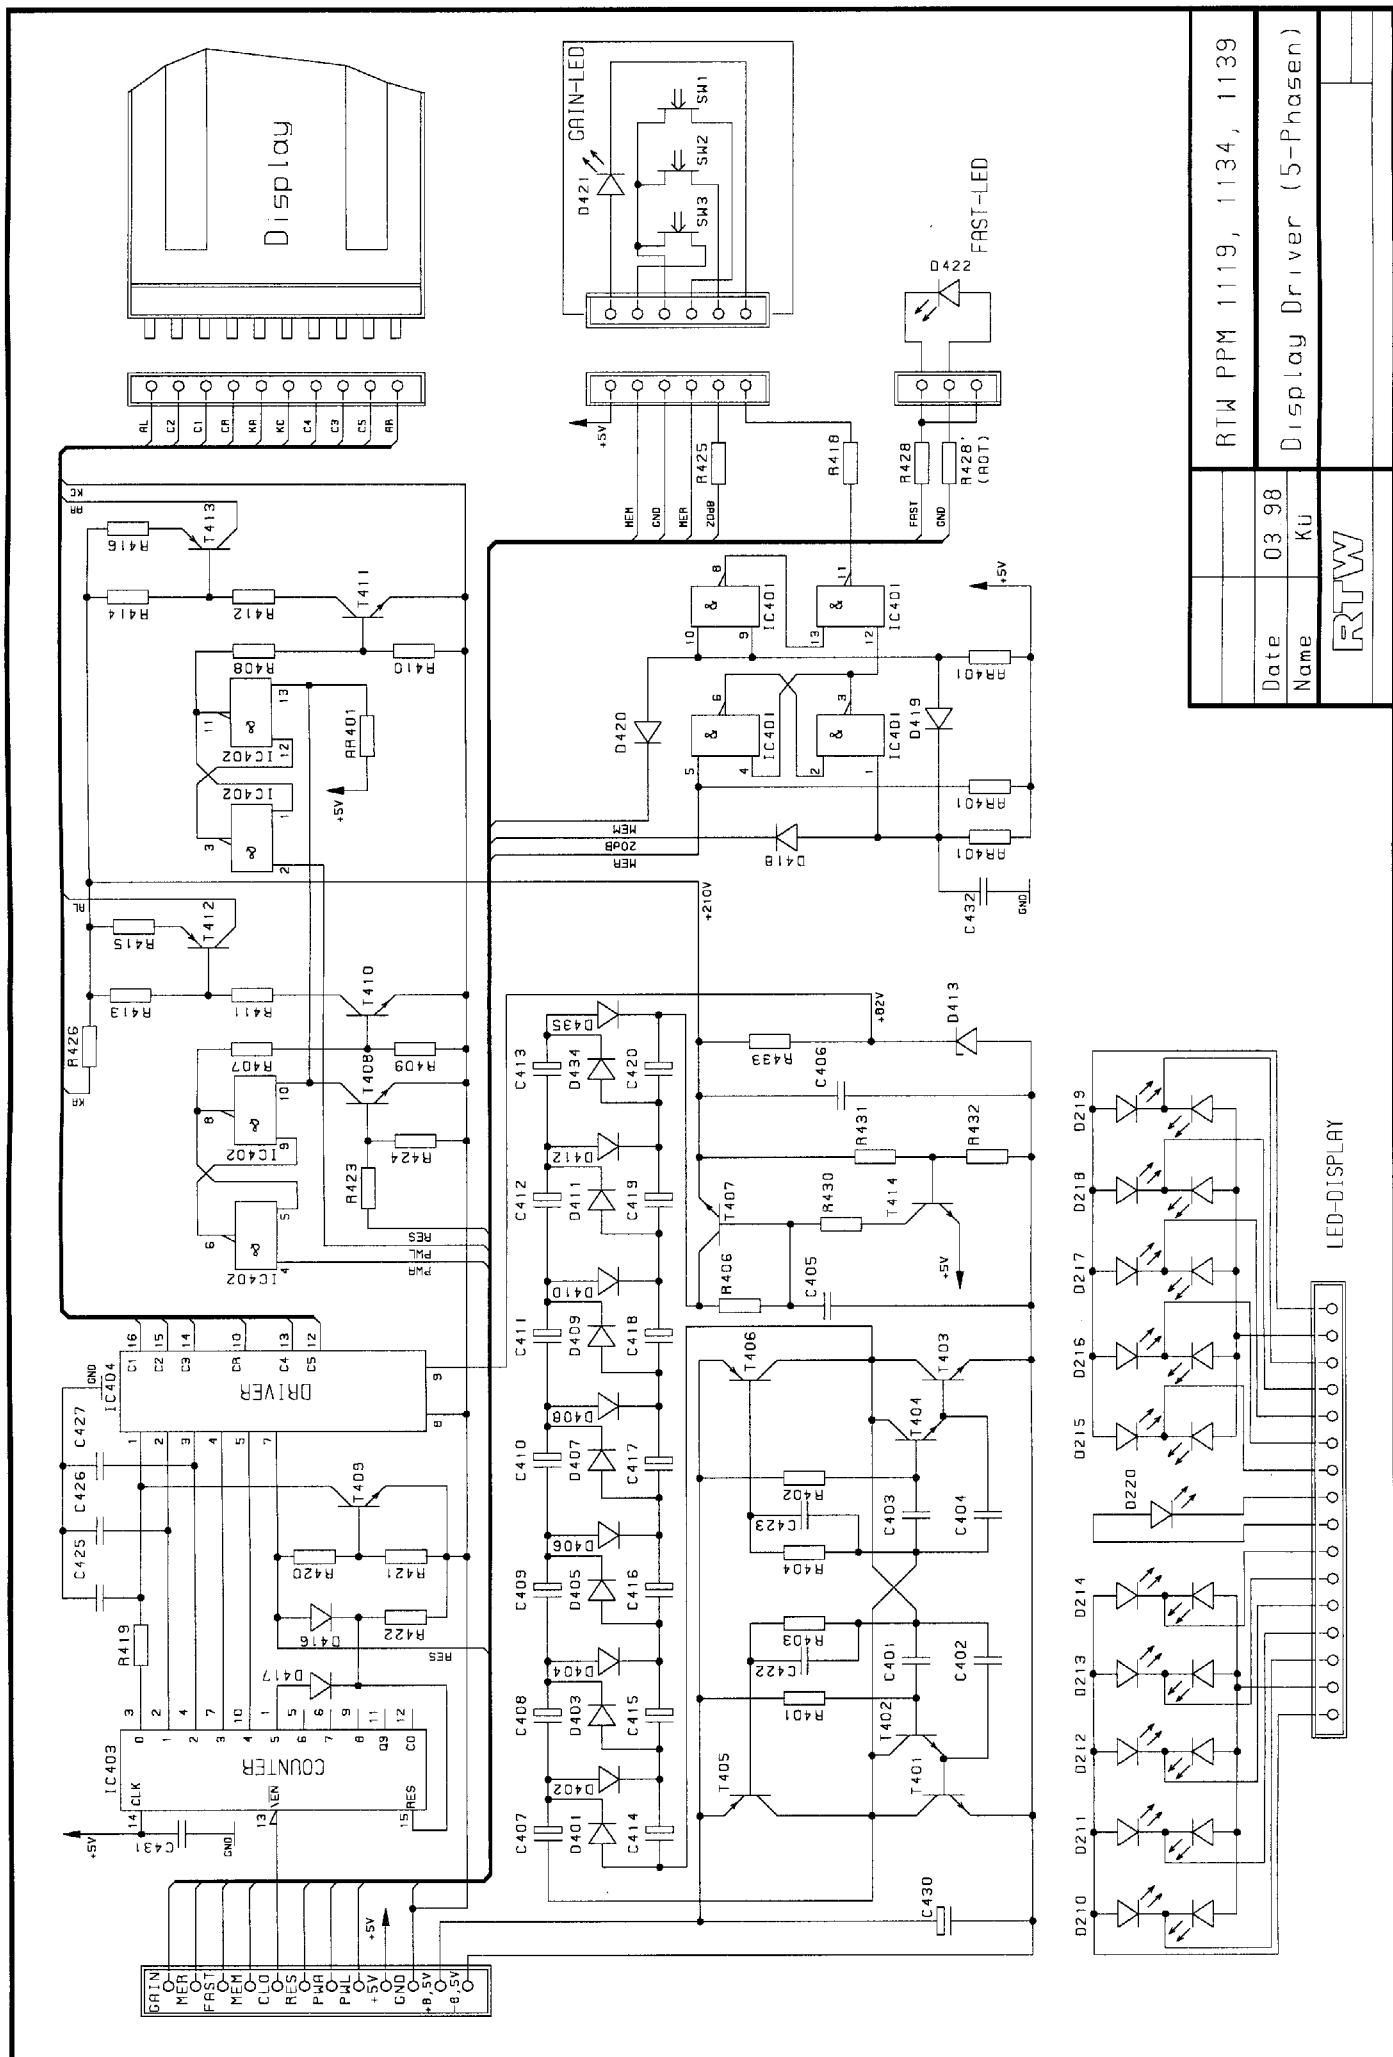

		RTW PPM 1119, 1134, 1139
Date	01.98	Display Driver (5-Phasen)
Name	KU	
<b>RTW</b>		

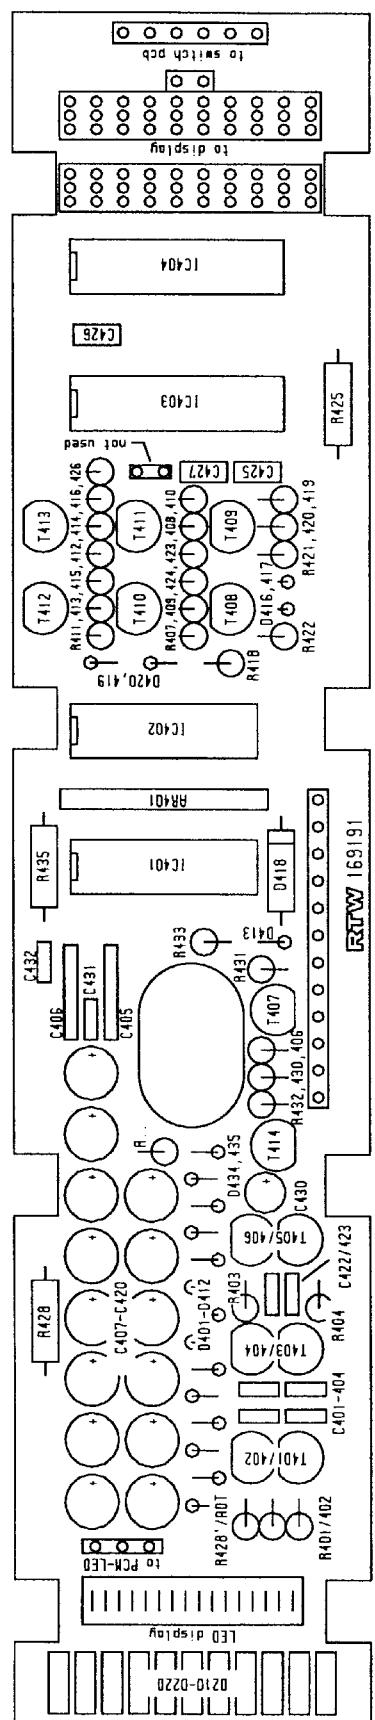

**STÜCKLISTEN / PARTLISTS**

Description	ASSY No	Seite/Page
PCB ASSY Basic .....	13493 .....	2
PCB ASSY Correlator .....	13451 .....	6
PCB ASSY Display Driver 3 Phasen ... (for Serial-no. <5000)	13461 .....	8
PCB ASSY Display Driver 5 Phasen.... (for Serial-no. >5000)	134610 .....	9
ASSY Panel/Display for 1134E 3 Phasen (for Serial-no. <5000)	13777 .....	11
ASSY Panel/Display for 1134E 5 Phasen (for Serial-no. >5000)	137771 .....	12

REF. NO	DESCRIPTION	VALUE	TYPE	MANUFACTURER	PART-NO
C01	Connector	32p	100-132-059	RTW	17696**
C02	Connector	12p	SL3/12/Z	RTW	14349
C05	Connector	12p	BL1/12/Z	RTW	14350
C05	Connector	12p	BL1/12/Z	RTW	14350
TR101	Transformer		ÜP 3209 M	Pikatron	14604
TR201	Transformer		ÜP 3209 M	Pikatron	14604
IC101	OP-AMP		NE5532	Texas-Instruments	17529
IC102	OP-AMP		TL062CP	Texas-Instruments	18016
IC103	OP-AMP		LF442	Motorola	18080
IC104	OP-AMP		NE5532	Texas-Instruments	17529
IC105	OP-AMP		LF442	Motorola	18080
IC201	OP-AMP		NE5532	Texas-Instruments	17529
IC202	OP-AMP		TL062CP	Texas-Instruments	18016
IC203	OP-AMP		LF442	Motorola	18080
IC204	OP-AMP		NE5532	Texas-Instruments	17529
IC205	OP-AMP		LF442	Motorola	18080
IC301	Timer		ICM7555	National	17514
IC302	IC-HC		74HC4040	National	18065
IC303 , IC304	EPROM-CMOS		NMS27C64	National	18012
IC305	OP-AMP		LF412	Motorola	18077
IC306	DA-Converter		DAC1222LCN	National	18013
IC307 - IC309	IC-HC		74HC4040	National	18065
IC310 , IC311	IC-HC		74HC688	National	18066
IC312	IC-HC		74HC08	Motorola	18042
IC313	IC-HC		74HC86	National	18033
IC314	IC-HC		74HC00	National	18021
IC315	Voltage,Regulator		LM317T	National	17527
IC316	Voltage,Regulator		LM317LZ	National	18112
IC317	Voltage,Regulator		LM337LZ	National	18113
IC318	Voltage,Regulator		LM78L05	National	18015
T101 - T103	Transistor		BC239C	Intermetall	17450
T201 - T203	Transistor		BC239C	Intermetall	17450
T301	Transistor		BC327-40	Intermetall	17461
T302 , T303	Transistor		BC559C	Intermetall	17452
T304	Transistor		BC559C	Intermetall	17452
T305	Transistor		BC239C	Intermetall	17450
T306	Transistor		BC559C	Intermetall	17452
T307	Transistor		BC239C	Intermetall	17450
T308	Transistor		BC559C	Intermetall	17452
T309	Transistor		BC559C	Intermetall	17452
D101 - D108	Diode,Silicon		1N4148	ITT	17492
D201 - D208	Diode,Silicon		1N4148	ITT	17492
D301 , D303	Diode,Silicon		1N4148	ITT	17492
D305 - D313	Diode,Silicon		1N4148	ITT	17492
D314	Diode,Schottky		1N5819	Motorola	19401
D315	Diode,Reference	2.5V	LM336Z	National	18538
AR101	Resistor,Array	4,7K	4608X-102-4,7K	Bourns	17090

REF. NO	DESCRIPTION	VALUE	TYPE	MANUFACTURER	PART-NO		
AR102 , AR103	Resistor,Array	10K	4608X-102-10K	Bourns	17091		
AR104	Resistor,Array	220K	4608X-102-220K	Bourns	17088		
AR105	Resistor,Array	10K	4608X-102-10K	Bourns	17091		
AR201	Resistor,Array	4,7K	4608X-102-4,7K	Bourns	17090		
AR202 , AR203	Resistor,Array	10K	4608X-102-10K	Bourns	17091		
AR204	Resistor,Array	220K	4608X-102-220K	Bourns	17088		
AR205	Resistor,Array	10K	4608X-102-10K	Bourns	17091		
R101 , R102	Resistor,Metalfilm	4,7K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17074
R106	Resistor,Metalfilm	1,1K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17051
R108	Resistor,Metalfilm	82K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17048
R109	Resistor,Metalfilm	82K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17048
R110	Resistor,Metalfilm	402E	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17085
R111	Resistor,Metalfilm	10K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17059
R112	Resistor,Metalfilm	22K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17053
R113 , R114	Resistor,Metalfilm	18K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17072
R116	Resistor,Carbon	2,2K		5%	0207	Resista	17016
R117	Resistor,Carbon	15K		5%	0207	Resista	17040
R119	Resistor,Carbon	10E		5%	0207	Resista	17001
R121	Resistor,Metalfilm	80,6E	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17083
R121'	Resistor,Metalfilm	56E	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	170904
R122	Resistor,Carbon	100K		5%	0207	Resista	17030
R123	Resistor,Carbon	15K		5%	0207	Resista	17040
R126	Resistor,Carbon	10K		5%	0207	Resista	17022
R127	Resistor,Carbon	10K		5%	0207	Resista	17022
R130	Resistor,Carbon	1K		5%	0207	Resista	17013
R201 , R202	Resistor,Metalfilm	4,7K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17074
R206	Resistor,Metalfilm	1,1K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17051
R208	Resistor,Metalfilm	82K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17048
R209	Resistor,Metalfilm	82K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17048
R210	Resistor,Metalfilm	402E	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17085
R211	Resistor,Metalfilm	10K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17059
R212	Resistor,Metalfilm	22K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17053
R213 , R214	Resistor,Metalfilm	18K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17072
R216	Resistor,Carbon	2,2K		5%	0207	Resista	17016
R217	Resistor,Carbon	15K		5%	0207	Resista	17040
R219	Resistor,Carbon	10E		5%	0207	Resista	17001
R221	Resistor,Metalfilm	80,6E	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17083
R221'	Resistor,Metalfilm	56E	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	170904
R222	Resistor,Carbon	100K		5%	0207	Resista	17030
R223	Resistor,Carbon	15K		5%	0207	Resista	17040
R226	Resistor,Carbon	10K		5%	0207	Resista	17022
R227	Resistor,Carbon	10K		5%	0207	Resista	17022
R230	Resistor,Carbon	1K		5%	0207	Resista	17013
R301	Resistor,Metalfilm	27K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17049
R302	Resistor,Metalfilm	15K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17046
R303	Resistor,Carbon	22K		5%	0207	Resista	17024
R305	Resistor,Metalfilm	4,7K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17074
R306	Resistor,Metalfilm	470K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17076
R307	Resistor,Metalfilm	2,2K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17052
R308	Resistor,Metalfilm	1M	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17055

REF. NO	DESCRIPTION	VALUE	TYPE	MANUFACTURER	PART-NO
R309	Resistor,Carbon	10K	5%	0207	Resista 17022
R311	Resistor,Carbon	47K	5%	0207	Resista 17026
R313 , R314	Resistor,Carbon	10K	5%	0207	Resista 17022
R315	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista 17030
R316	Resistor,Carbon	10K	5%	0207	Resista 17022
R317	Resistor,Metalfilm	2,2K	50ppm	1% 0207 MK2	Resista 17052
R318	Resistor,Carbon	10K	5%	0207	Resista 17022
R319	Resistor,Carbon	4,7K	5%	0207	Resista 17019
R319'	Resistor,Carbon	3,3K	5%	0207	Resista 17017
R320	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista 17030
R321 , R322	Resistor,Carbon	10K	5%	0207	Resista 17022
R323	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista 17030
R324	Resistor,Metalfilm	1,5K	50ppm	1% 0207 MK2	Resista 17014
R325 , R326	Resistor,Carbon	10K	5%	0207	Resista 17022
R327 , R328	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista 17030
R329	Resistor,Carbon	10K	5%	0207	Resista 17022
R330	Resistor,Carbon	47K	5%	0207	Resista 17026
R331	Resistor, Metalfilm	4,12k	1%	0207	Resista 170811
R332	Resistor,Carbon	270E	5%	0207	Resista 17008
R332'	Resistor,Carbon	4,7K	5%	0207	Resista 17019
R333	Resistor,Carbon	470E	5%	0207	Resista 17011
R334	Resistor,Metalfilm	270E	1%	0207 MK2	Resista 17087
R335	Resistor,Metalfilm	3,3K	50ppm	1% 0207 MK2	Resista 17073
R336	Resistor,Metalfilm	1,5K	50ppm	1% 0207 MK2	Resista 17014
R337	Resistor,Carbon	270E	5%	0207	Resista 17008
R338	Resistor,Carbon	150E	5%	0207	Resista 17006
P1 , P2	Potentiometer,Trim	100E		3362P-001	Bourns 17134
P3 , P4	Potentiometer,Trim	10K		3362P-001	Bourns 17130
P5 , P6	Potentiometer,Trim	50K		3362-001 50K	Bourns 17146
C106	Capacitor,Elect	100uF	10V	SRA-VB	Chemi-Con 17327
C107	Capacitor,Ceramic	150p	COG	1% AMC704	Resista 17370
C108	Capacitor,Ceramic	150p	COG	1% AMC704	Resista 17370
C109	Capacitor,Ceramic	470p	100V	1% AMC704	Resista 17371
C112	Capacitor,Elect	22uF	6,3V	SRA-VB	Chemi-Con 17321
C113	Capacitor,Tantal	1,5uF	35V	ETP1,5/35	Ero 17319
C114	Capacitor,Tantal	33uF	10V	5% ETPW-3G	Roederstein 17323
C115	Capacitor,Ceramic	0,1uF	63V	Z5U	Sprague 17422
C206	Capacitor,Elect	100uF	10V	SRA-VB	Chemi-Con 17327
C207	Capacitor,Ceramic	150p	COG	1% AMC704	Resista 17370
C208	Capacitor,Ceramic	150p	COG	1% AMC704	Resista 17370
C209	Capacitor,Ceramic	470p	100V	1% AMC704	Resista 17371
C212	Capacitor,Elect	22uF	6,3V	SRA-VB	Chemi-Con 17321
C213	Capacitor,Tantal	1,5uF	35V	ETP1,5/35	Ero 17319
C214	Capacitor,Tantal	33uF	10V	5% ETPW-3G	Roederstein 17323
C215	Capacitor,Ceramic	0,1uF	63V	Z5U	Sprague 17422
C301	Capacitor,Ceramic	470p	100V	1% AMC704	Resista 17371
C302	Capacitor,Ceramic	22nF	63V	ROY767.11	Roederstein 17352
C303	Capacitor,Elect	3,3u	50V	SRA-VB	Chemi-Con 17317
C304	Capacitor,Ceramic	100p	63V	ROV745.11	Roederstein 17355

REF.NO	DESCRIPTION	VALUE	TYPE	MANUFACTURER	PART-NO
C305	Capacitor,Ceramic	1,2n	63V	ROZ767.11	Roederstein 17351
C310 - C312	Capacitor,Elect	10uF	40V	SRA-VB	Chemi-Con 17318
C313	Capacitor,Elect	100uF	10V	SRA-VB	Chemi-Con 17327
C314	Capacitor,Elect	100u	25V	SM-VB	Chemi-Con 17306
C315	Capacitor,Elect	47u	16V	SM-VB	Chemi-Con 17304
C316 , C317	Capacitor,Elect	10uF	40V	SRA-VB	Chemi-Con 17318
C318	Capacitor,Elect	10uF	40V	SRA-VB	Chemi-Con 17318
C319	Capacitor,Ceramic	0,1uF	63V	Z5U	Sprague 17422
C322	Capacitor,Ceramic	0,1uF	63V	Z5U	Sprague 17422
C323	Capacitor,Elect	3,3u	50V	SRA-VB	Chemi-Con 17317
C324 - C326	Capacitor,Ceramic	0,1uF	63V	Z5U	Sprague 17422
CT101 , CT201	Capacitor,Trim	70pF		VCT51H	ALPS 17432
L301	Choke	100u		SP0406L-820	RTW 17699

REF. NO	DESCRIPTION	VALUE	TYPE	MANUFACTURER	PART-NO		
C05	Connector	15p	SL5/197/G	RTW	143151		
C06	Connector	16p	MICS	Lumberg	14334		
IC501	OP-AMP		TL062CP	Texas-Instruments	18016		
IC502	Multiplier		XR2208CR	Exar	17532		
IC503	OP-AMP		LF412	Motorola	18077		
IC504	OP-AMP		TL062CP	Texas-Instruments	18016		
IC505 , IC506	LED-Driver		LM3914N	National Semicond.	17531		
IC507 , IC508	IC-HC		74HC244	Motorola	18029		
IC509	OP-AMP		TL062CP	Texas-Instruments	18016		
IC510	IC-CMOS		MC14520BCP	Motorola	17512		
IC511	OP-AMP		TL062CP	Texas-Instruments	18016		
T501 - T504	Transistor,FET		J 113	Siliconix	19006		
T505 , T506	Transistor		BC559C	Intermetall	17452		
T507	Transistor		BC239C	Intermetall	17450		
T508	Transistor		BC559C	Intermetall	17452		
T509	Transistor		BC239C	Intermetall	17450		
D501 - D505	Diode,Silicon		1N4148	ITT	17492		
D506 , D507	Diode,Zener	6,8V	ZPD6,8/BZX83-C6V8	ITT	17485		
D508	Diode,Zener	8,2V	ZPD8,2/BZX83-C8V2	ITT	19408		
D509	Diode,Zener	5,6V	ZPD5,6/BZX83-C5V6	ITT	17494		
AR501 , AR502	Resistor,Array	10K	4608X-102-10K	Bourns	17091		
AR504 , AR505	Resistor,Array	10K	4608X-101-10K	Bourns	17095		
AR506 , AR507	Resistor,Array	10K	4608X-102-10K	Bourns	17091		
R503.1	Resistor,Metalfilm	1,0K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	170957
R503.2	Resistor,Carbon	100E		5%	0207	Resista	17005
R503.3	Resistor,Metalfilm	1,0K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	170957
R503.4	Resistor,Carbon	100E		5%	0207	Resista	17005
R501 , R502	Resistor,Carbon	1K		5%	0207	Resista	17013
R503	Resistor,Carbon	4,7K		5%	0207	Resista	17019
R504 , R505	Resistor,Carbon	33K		5%	0207	Resista	17025
R506	Resistor,Carbon	68K		5%	0207	Resista	17028
R508	Resistor,Carbon	68K		5%	0207	Resista	17028
R509	Resistor,Carbon	10K		5%	0207	Resista	17022
R510	Resistor,Carbon	1M		5%	0207	Resista	17035
R512 - R514	Resistor,Carbon	10K		5%	0207	Resista	17022
R515	Resistor,Metalfilm	4,99K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	170911
R516	Resistor,Carbon	100E		5%	0207	Resista	17005
R517	Resistor,Carbon	4,7K		5%	0207	Resista	17019
R518 , R519	Resistor,Carbon	10K		5%	0207	Resista	17022
R520	Resistor,Carbon	10E		5%	0207	Resista	17001
R521	Resistor,Carbon	100E		5%	0207	Resista	17005
R522	Resistor,Metalfilm	150E	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	170905
R523 , R524	Resistor,Carbon	470E		5%	0207	Resista	17011
R525	Resistor,Metalfilm	150E	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	170905
R526	Resistor,Carbon	10K		5%	0207	Resista	17022
R527 , R528	Resistor,Carbon	82K		5%	0207	Resista	17029
R529 , R530	Resistor,Carbon	100K		5%	0207	Resista	17030

REF. NO	DESCRIPTION	VALUE	TYPE	MANUFACTURER	PART-NO
R531 , R532	Resistor,Carbon	10K	5%	0207	Resista 17022
R533	Resistor,Metalfilm	12K	50ppm	0207 MK2	Resista 17075
R534	Resistor,Metalfilm	3,3K	50ppm	0207 MK2	Resista 17073
R535	Resistor,Carbon	10K	5%	0207	Resista 17022
R536	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista 17030
R537	Resistor,Carbon	22K	5%	0207	Resista 17024
R538	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista 17030
R539	Resistor,Carbon	22K	5%	0207	Resista 17024
R540	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista 17030
R541	Resistor,Carbon	4,7K	5%	0207	Resista 17019
R542	Resistor,Carbon	10K	5%	0207	Resista 17022
R543	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista 17030
R544	Resistor,Carbon	10K	5%	0207	Resista 17022
R546 , R547	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista 17030
R548	Resistor,Carbon	10K	5%	0207	Resista 17022
R549 - R552	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista 17030
R553 , R554	Resistor,Carbon	10K	5%	0207	Resista 17022
R555 , R556	Resistor,Carbon	4,7K	5%	0207	Resista 17019
R557	Resistor,Carbon	1K	5%	SK1	Resista 17093
R570 - R578	Resistor,Carbon	33K	5%	0207	Resista 17025
R579 - R592	Resistor,Metalfilm	8,2K	50ppm	1% 0207 MK2	Resista 17045
C501 - C504	Capacitor,Elect	3,3u	50V	SRA-VB	Chemi-Con 17317
C505 , C506	Capacitor,Tantal	0,68u	35V	ETP0,68/35	Ero 17313
C507 , C508	Capacitor,Tantal	68u	6,3V	ETP68/6,3	Ero 17309
C509	Capacitor,Ceramic	100p	63V	ROV745.11	Roederstein 17355
C511	Capacitor,Elect	3,3u	50V	SRA-VB	Chemi-Con 17317
C512	Capacitor,Polyester	47n	100V	10% MKT1818	Roederstein 17403
C513	Capacitor,Ceramic	470p		EC 04 CE 0471K	Kemet 17390
C514,C515	Capacitor,Elect	3,3u	50V	SRA-VB	Chemi-Con 17317
C518 , C519	Capacitor,Ceramic	0,1uF	63V	Z5U	Sprague 17422
C520 , C521	Capacitor,Elect	47u	16V	SM-VB	Chemi-Con 17304
C522	Capacitor,Ceramic	0,1uF	63V	Z5U	Sprague 17422
C524	Capacitor,Elect	47u	16V	SM-VB	Chemi-Con 17304
P501	Potentiometer,Trim	100K		PT 10 V	Piher 17117
P502,P503	Potentiometer,Trim	50K		PT 10 V	Piher 17113

REF. NO	DESCRIPTION	VALUE	TYPE	MANUFACTURER	PART-NO	
C02	Connector	12p	BL1/12/Z	RTW	14350	
C03	Connector	6p	SL9/6G	RTW	14398	
C04	Connector	8p	MK1/08/Z	RTW	14355	
C06	Connector	16p	MICS	Lumberg	14334	
C07	Connector	1p	BL1/3/Z	RTW	14346	
IC401 , IC402	IC-HC		74HC00	National	18021	
IC403	IC-CMOS		CD4017BE	Texas-Instruments	17520	
IC404	IC		ULN2023A/SN 75468	Texas Instruments	18056	
T401 - T404	Transistor		BC337.40	Intermetall	17462	
T405 , T406	Transistor		BC327-40	Intermetall	17461	
T407	Transistor		MPSA 42	Motorola	17455	
T408 , T409	Transistor		BC239C	Intermetall	17450	
T410 , T411	Transistor		MPSA 42	Motorola	17455	
T412 , T413	Transistor		MPSA 92	Motorola	17456	
D401 - D412	Diode,Silicon		1N4148	ITT	17492	
D413	Diode,Zener	150V	ZPU 150	ITT	19405	
D414	Diode,Zener	75V	ZPY 75	ITT	19406	
D416 - D420	Diode,Silicon		1N4148	ITT	17492	
D423 - D432	LED		LUB371GK	Siemens	18524	
D433	LED,yellow		LYB480F	Siemens	18525	
D434 , D435	Diode,Silicon		1N4148	ITT	17492	
AR401	Resistor,Array	100K	4608X-101-100K	Bourns	170901	
R401 , R402	Resistor,Carbon	33K	5%	0207	Resista	17025
R403 , R404	Resistor,Carbon	10K	5%	0207	Resista	17022
R405	Resistor,Carbon	5,6M	5%	0207	Resista	17066
R406	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista	17030
R407 , R408	Resistor,Carbon	10K	5%	0207	Resista	17022
R409 , R410	Resistor,Carbon	3,3K	5%	0207	Resista	17017
R411 , R412	Resistor,Carbon	1M	5%	0207	Resista	17035
R413 , R414	Resistor,Metalfilm	18K	50ppm	0207 MK2	Resista	17072
R415 , R416	Resistor,Carbon	1K	5%	0207	Resista	17013
R418 , R419	Resistor,Carbon	1K	5%	0207	Resista	17013
R420	Resistor,Carbon	22K	5%	0207	Resista	17024
R421	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista	17030
R422	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista	17030
R423	Resistor,Carbon	22K	5%	0207	Resista	17024
R424	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista	17030
R425	Resistor,Carbon	18E	5%	0207	Resista	17003
R425'	Resistor,Carbon	22K	5%	0207	Resista	17024
R426	Resistor,Carbon	220E	5%	0207	Resista	17007
R428	Resistor,Carbon	1M	5%	0207	Resista	17035
C401 - C404	Capacitor,Ceramic	3,3nF	C320 C332K2R5	Kemet	17393	
C405 , C406	Capacitor,Polyester	10n	250V	MKS 3	Wima	17401
C407 - C421	Capacitor,Elect	10uF	40V	SRA-VB	Chemi-Con	17318
C422 , C423	Capacitor,Ceramic	1,5n		EDPT06ROZ767P1	Roederstein	17387
C424	Capacitor,Ceramic	0,1uF	63V	Z5U	Sprague	17422

REF. NO	DESCRIPTION	VALUE	TYPE	MANUFACTURER	PART-NO	
CO2	Connector	12p	BL1/12/Z	RTW	14350	
CO3	Connector	6p	SL9/6G	RTW	14398	
CO6	Connector	16p	MICS	Lumberg	14334	
CO7	Connector	1p	BL1/3/Z	RTW	14346	
IC401 , IC402	IC-HC		74HC00	National	18021	
IC403	IC-CMOS		CD4017BE	Texas-Instruments	17520	
IC404	IC		ULN2023A/SN 75468	Texas Instruments	18056	
T401 - T402	Transistor		BC337.40	Intermetall	17462	
T403 - T404	Transistor		BC618	Motorola	19013	
T405 , T406	Transistor		BC327-40	Intermetall	17461	
T407	Transistor		MPSA 42	Motorola	17455	
T408 , T409	Transistor		BC239C	Intermetall	17450	
T410 , T411	Transistor		MPSA 42	Motorola	17455	
T412 , T413	Transistor		MPSA 92	Motorola	17456	
D401 - D414	Diode,Silicon		1N4148	ITT	17492	
D415	Diode,Zener	82V	ZY 82/ZPY 82	ITT	17499	
D416 - D420	Diode,Silicon		1N4148	ITT	17492	
D210 - D219	LED		LUB371GK	Siemens	18524	
D220	LED,yellow		LYB480F	Siemens	18525	
AR401	Resistor,Array	100K	4608X-101-100K	Bourns	170901	
R401 , R402	Resistor,Carbon	33K	5%	0207	Resista	17025
R403 , R404	Resistor,Carbon	12K	5%	SK1	Resista	170933
R406	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista	17030
R407	Resistor,Carbon	10K	5%	0207	Resista	17022
R409 , R410	Resistor,Carbon	3,3K	5%	0207	Resista	17017
R411 , R412	Resistor,Carbon	1M	5%	0207	Resista	17035
R413 , R414	Resistor,Metalfilm	18K	50ppm	1% 0207 MK2	Resista	17072
R415 , R416	Resistor,Carbon	1K	5%	0207	Resista	17013
R418	Resistor,Carbon	680E	5%	0207	Resista	17012
R419	Resistor,Carbon	1K	5%	0207	Resista	17013
R420	Resistor,Carbon	22K	5%	0207	Resista	17024
R421	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista	17030
R422	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista	17030
R423	Resistor,Carbon	22K	5%	0207	Resista	17024
R424	Resistor,Carbon	100K	5%	0207	Resista	17030
R425	Resistor,Carbon	18E	5%	0207	Resista	17003
R426	Resistor,Metalfilm	100K	50ppm	1% 0207 MK2	Resista	170960
R428	Resistor,Carbon	470E	5%	0207	Resista	17011
R430	Resistor,Metalfilm	220K	50ppm	1% 0207 MK2	Resista	17054
R431	Resistor,Metalfilm	1M	50ppm	1% 0207 MK2	Resista	17055
R432	Resistor,Metalfilm	24,3K	50ppm	5% 0207	Resista	170973
R433	Resistor,Carbon	2,2M	5%	0207	Resista	17036
R435	Resistor,Metalfilm	22K	50ppm	1% 0207 MK2	Resista	17053
C401 - C404	Capacitor,Ceramic	3,3nF		C320 C332K2R5	Kemet	17393
C405 , C406	Capacitor,Polyester	10n	250V	MKS 3	Wima	17401
C407 , C408	Capacitor,Elect	33uF	35V	SRA-VB	Chemi-Con	17336

REF.NO	DESCRIPTION	VALUE	TYPE	MANUFACTURER	PART-NO
C409 - C413	Capacitor,Elect	10uF	40V	SRA-VB	Chemi-Con 17318
C414 , C415	Capacitor,Elect	33uF	35V	SRA-VB	Chemi-Con 17336
C416 - C420	Capacitor,Elect	10uF	40V	SRA-VB	Chemi-Con 17318
C422 , C423	Capacitor,Ceramic	1,5n		EDPT06ROZ767P1	Roederstein 17387
C425 - C427	Capacitor,Ceramic	390p	63V	ROZ744.11	Roederstein 17361
C430	Capacitor,Elect	10uF	40V	SRA-VB	Chemi-Con 17318
C431	Capacitor,Ceramic	0,1uF	63V	Z5U	Sprague 17422
C432	Capacitor,Ceramic	22nF	63V	ROY767.11	Roederstein 17352

REF. NO	DESCRIPTION	VALUE	TYPE	MANUFACTURER	PART-NO
	Display-frame		1119E/1134E 1139E	RTW	16554
	Fixing-part			RTW	16537**
	PCB Assy PCM LED		1119E+ER/1134E 1139E	RTW	13452
	PCB-Assy Keyboard		1119E+ER/1134E/ 1139E/1019HL+HR 1034HL/1039HL	RTW	134661
	Scale, sandwich		1134E	RTW	167144
	Scale-Carriersheet		1119E+ER/1134E/ 1139E	RTW	16715**
	Bar-Graph-Display		201 Segments	RTW	17562
(for Serial no. < 4000)	Bar-Graph-Display		201 Segments RTW50BG11	RTW	175621
(for Serial no. > 4000)	Cable	16p		RTW	179711

REF.NO	DESCRIPTION	VALUE	TYPE	MANUFACTURER	PART-NO
	Display-frame		1119E/1134E 1139E	RTW	16554
	Fixing-part			RTW	16537**
	PCB Assy PCM LED		1119E+ER/1134E 1139E	RTW	13452
	PCB-Assy Keyboard		1119E+ER/1134E/ 1139E/1019HL+HR 1034HL/1039HL	RTW	134661
	Scale, sandwich		1134E	RTW	167144
	Scale-Carriersheet		1119E+ER/1134E/ 1139E	RTW	16715**
	Bar-Graph-Display		201 Segments RTW SP410-009	RTW	175623
(for Serial no. > 5000)					
	Cable	16p		RTW	179711

**EG-Konformitätserklärung nach Artikel 10.1 der Richtlinie 89/336/EWG**

Wir,

**RTW GmbH & Co.KG**  
**Elbeallee 19 · D-50765 Köln**

erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt:

**Peakmeter Typ 1134**

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen bzw. normativen Dokumenten übereinstimmt:

- EN 50081-1: EN 55022 B, gestrahlt  
EN 55022 B, leitungsgeführt  
EN 50082-1: IEC 801-2  
IEC 801-3  
IEC 801-4

Dieser Erklärung liegen Prüfberichte der nachfolgend aufgeführten Firma zugrunde:

**ELEKLUFT GmbH, Bonn, akkreditiertes Prüflabor**

Datum und Unterschrift des Verantwortlichen:

30.08.95 Hans-J. Kühn

## **EC Declaration of Conformity Directive 89/336/EEC**

---

We,

**RTW GmbH & Co.KG**  
**Elbeallee 19 . D-50765 Köln**

declare under sole responsibility that the product:

**Peakmeter Typ 1134**

meet the intend of the Directive 89/336/EEC for Electromagnetic Compatibility. Compliance was demonstrated to the following specifications as listed in the official Journal of the European Communities:

EN 50081-1 Emissions: EN 55022 Radiated, Class B  
EN 55022 Conducted, Class B

EN 50082-1 Immunity: IEC 801-2  
IEC 801-3  
IEC 801-4

The declaration is based on test reports of the following companie:

**ELEKLUFT GmbH**, Bonn, accredited EMC laboratory

Date and signature of the responsible person:

30.08.95 Hans J. Kühn